

GRAPHISOFT®

ARCHICAD

Start up

Guide

**Install
License
Hardware key
Software key
Network License key
VIPservice
GRAPHISOFT ID**

**ARCHICAD22
スタートアップガイド
2019.08 | No.1**

もくじ

インストール.....	1
ARCHICAD のダウンロードから起動まで	2
ARCHICAD / ARCHICAD Solo のダウンロード.....	2
ARCHICAD 22 /ARCHICAD22 Solo 動作環境.....	3
ライセンス.....	9
シングルライセンスハードウェアキー	13
シングルライセンスソフトウェアキー	17
シングルライセンスのソフトウェアキー	18
GRAPHISOFT ID の登録.....	18
認証キーの設定とライセンスのダウンロード.....	21
License Manager Tool でサインインができない時	24
他の PC でライセンスを使用する時.....	26
ライセンスプールの管理.....	28
メンバーの GRAPHISOFT ID を追加する	28
GRAPHISOFT ID 会社アカウントの管理者の変更	28
ライセンスの状況の確認.....	29
ネットワークライセンスハードウェアキー	31
ネットワークライセンスのハードウェアキー	32
ライセンスマネージャーのダウンロードとインストール.....	32
ライセンスサーバーの設定	34
アクセス制御	35
ネットワークライセンスソフトウェアキー.....	37
ネットワークライセンスのソフトウェアキー	38
ライセンスマネージャーのダウンロードとインストール.....	38
GRAPHISOFT ID の登録.....	40
認証キーの設定とライセンスのダウンロード.....	43
ライセンスサーバーの設定	46
アクセス制御	47
ライセンスサーバーの移行手順	49
VIPservice	52
VIPservice サイトのご利用手順	53
GRAPHISOFT ID の作成.....	53
GRAPHISOFT ID をライセンスと関連付ける	54
メンバーの GRAPHISOFT ID を会社アカウントへ追加する.....	55
VIPservice サイトへサインイン	56
VIPservice サイトへサインインができない時	56

VIPservice サイトのコンテンツ.....	59
サポート.....	59
ダウンロード.....	60
WEB ラーニング.....	60
BIM クラス.....	61
登録情報.....	61

インストール

インストール

ARCHICAD のダウンロードから起動まで

- 1 ARCHICAD / ARCHICAD Solo のダウンロード
- 2 ARCHICAD / ARCHICAD Solo のインストール
- 3 ライセンスの設定
- 4 ライセンスタイプの確認
- 5 ライセンスタイプごとの設定手順
 - 5.1 ハードウェアキーの設定
 - 5.2 ソフトウェアキーの設定
 - ・ GRAPHISOFT ID の作成
 - ・ 認証キーの設定

ARCHICAD / ARCHICAD Solo のダウンロード

※ARCHICAD Solo のライセンスでは ARCHICAD は起動できませんのでご所有のライセンスとダウンロードする製品が一致していることをご確認ください！

ARCHICAD22

<http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/install/AC22/JPN>

ARCHICAD22 Solo

<http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/install/AC22Solo/JPN>

ダウンロード方法

- 1.Windows 版もしくは macOS 版をクリックします。
- 2.Windows 版は保存または、名前をつけて保存を指定してパソコン内へインストールプログラムを保存します。
macOS 版はクリックしますとダウンロードが開始され、デフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。

ARCHICAD 22 /ARCHICAD22 Solo 動作環境

	Windows	Mac
OS	推奨環境 Windows® 10(64-bit) 注: 32-bit OS はサポートされていません。	推奨環境 macOS® 10.13 High Sierra macOS® 10.12 Sierra
	Windows® 8.1(64-bit) は互換性がありますが、GRAPHISOFT でテストされていません。 Windows® 8(64-bit) は互換性がありますが、GRAPHISOFT でテストされていません。 Windows® 7(64-bit) は互換性がありますが、GRAPHISOFT でテストされていません。 Windows® Vista およびそれ以前のシステムとは互換性がありません。 Mac OS X 10.11 El Capitan は互換性がありますが、GRAPHISOFT でテストされていません。 Mac OS X 10.10 Yosemite およびそれ以前のシステムとは互換性がありません (ARCHICAD をインストールできません)。	
CPU	64-bit プロセッサ必須。4 コア以上必須。	64-bit プロセッサ必須。4 コア以上必須。
RAM	16GB 以上推奨。複雑なモデルには 32 GB RAM 以上推奨	16GB 以上推奨。複雑なモデルには 32 GB RAM 以上推奨
ハードドライブ	SSD(または Fusion Drive)へのインストール推奨。インストールには約 5GB の空き容量が必須。プロジェクトごとに 10GB の空き容量必須	
ディスプレイ	必須: 1440x900 以上を推奨	
グラフィックカード	Open GL 3.2 対応のグラフィックカード。複雑なモデルの操作には 1024MB 以上の RAM を推奨。 ※ 推奨グラフィックカードの情報は下記の URL をご確認ください。 https://helpcenter.graphisoft.co.jp/archicad-technotes/ビデオカード/archicad-22-推奨グラフィックカード/	
プロテクションキー	ARCHICAD 22 を起動するためには、有効な ARCHICAD 22 ライセンスを含む CodeMeter ハードウェアプロテクションキー、もしくは CodeMeter ソフトウェアプロテクションキーが必要となります。 ※プログラムアップデート等にインターネット接続環境が必要です。	

インストール

インストール手順

1. インストレーションウィザードの開始

[GRAPHISOFT ARCHICAD をインストール]をクリックして、ARCHICAD インストールウィザードを開始します。

※インストールが開始されない場合は、動作環境の確認および OS のユーザー権限が管理者権限であるかを確認してください。


2. よこそ画面

インストールを続行する前に、実行中の全てのプログラムを閉じてください。[次へ]をクリックして続行します。




3. ライセンス契約

ライセンス契約をよく読んで、「同意する」にチェックし、[次へ]をクリックします。

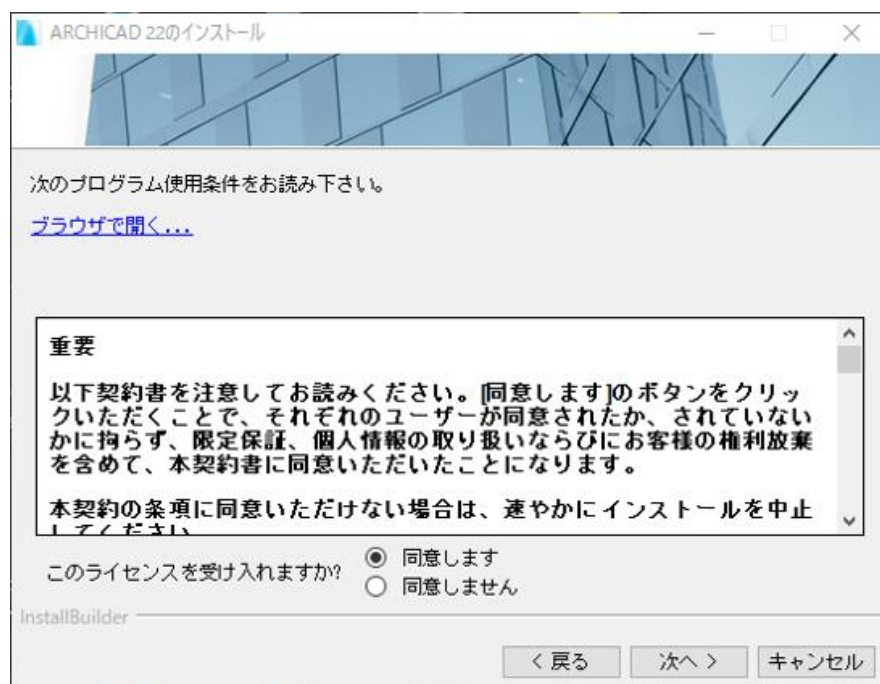

4. プログラムフォルダの選択


このページで、インストール先のファイルパスを指定します。通常デフォルトで指示されるパスを選択すると、今後のアップデートインストールに手間がかかりません。ファイルパスを確定する場合は、[次へ]をクリックします。

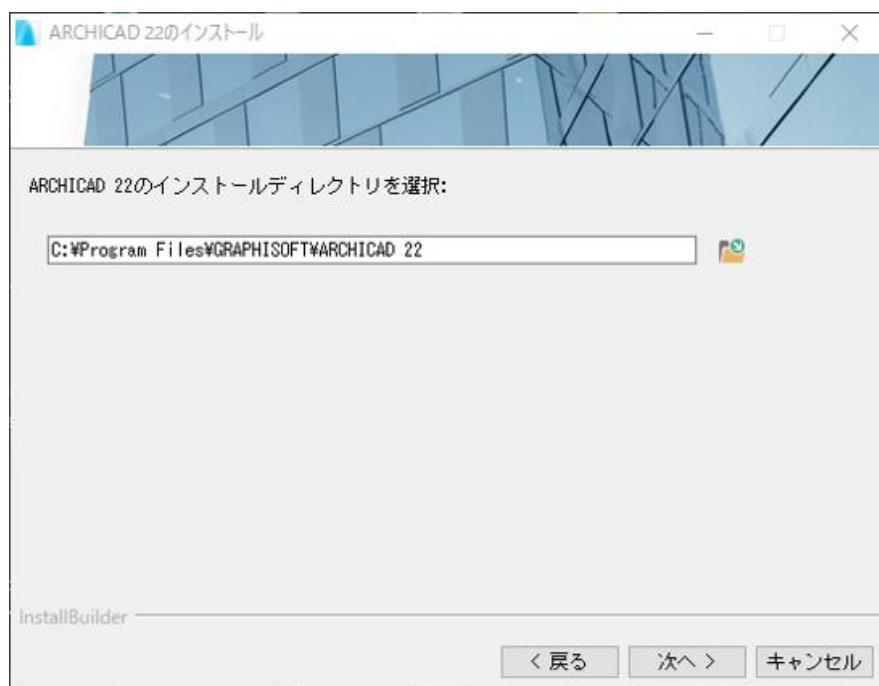

5. セットアップタイプを選択

「標準」インストールオプション(推奨)では、ARCHICAD 22 とその全てのコンポーネント(ライブラリ、マニュアル、ARCHICAD ヘルプなど)がインストールされます。


また、「カスタム」インストールオプションを選択すると、特定のプログラムコンポーネントのみインストールされます。選択して[次へ]をクリックします。

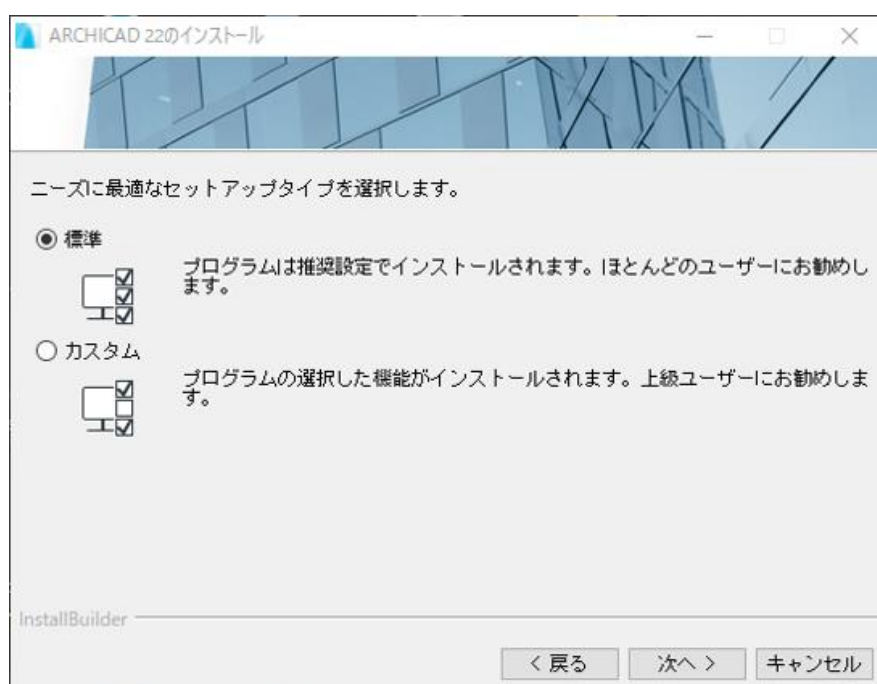

インストール

6.インストール概要

この画面では選択した設定を案内しています。[戻る]をクリックすれば、必要に応じてインストール設定を修正できます。問題が無ければ[インストール]をクリックしてインストールを開始します。

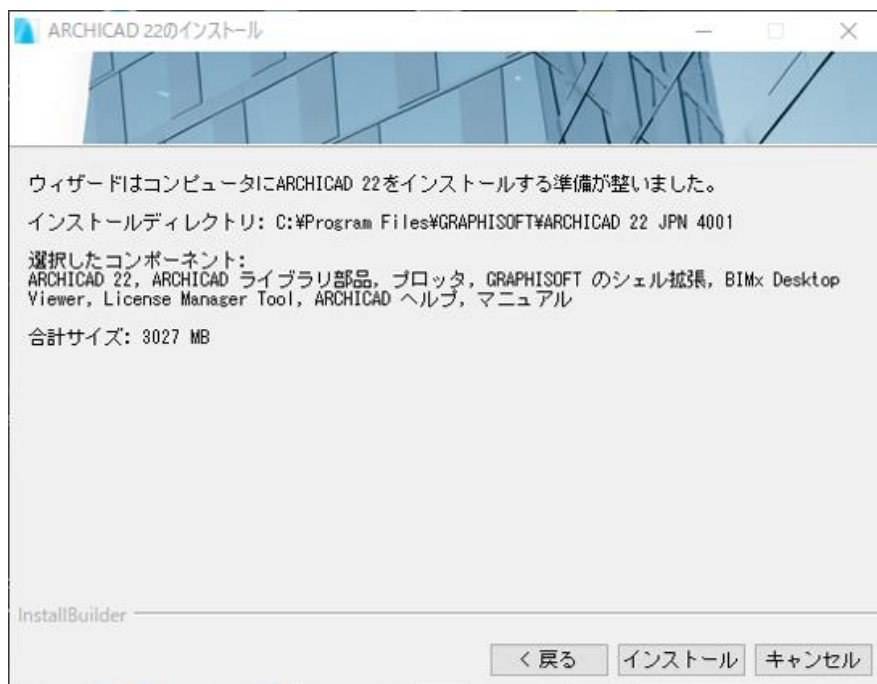


7.インストール中

ハードウェア構成によっては、このプロセスに数分かかることがあります。他のコンポーネントに加えて、CodeMeter、BIMx Desktop Viewer、および License Manager Tool が全てバックグラウンドでインストールされます。




8. ショートカット/自動更新

ここで、ARCHICAD 22 のデスクトップショートカットを作成できます。[アップデートの確認を自動で行う] (デフォルトではオン) の設定を確認します。[次へ] をクリックして選択を確定します。

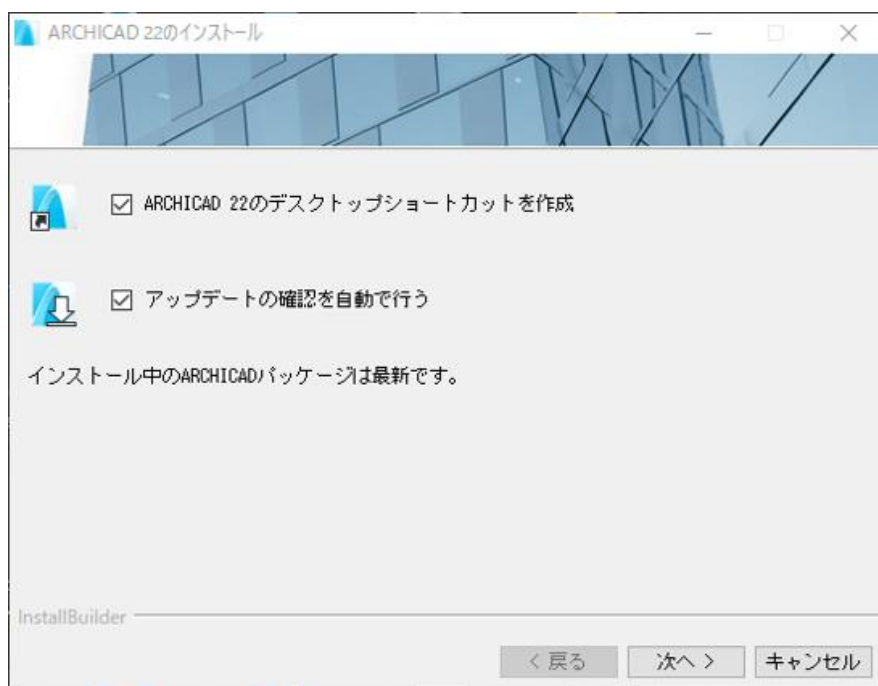

9. インストールプロセスに CodeMeter (ライセンスキードライバ) のインストールが含まれる場合は、ここでコンピュータを再起動するように指示されます。

10. インストールの完了

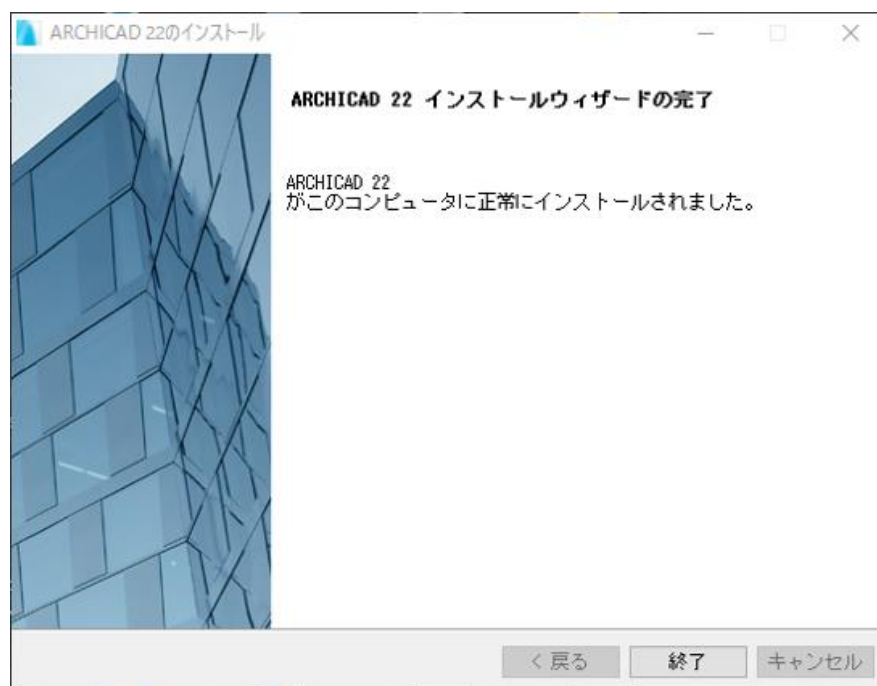

[終了] をクリックして、インストールプロセスを完了します。コンピュータを再起動するように指示される場合があります。

インストール

ライセンス

ライセンス

ライセンスタイプの確認

ご購入いただいた ARCHICAD のライセンスキーのタイプの確認を行ってください。

ライセンスの形態はハードウェアキーとソフトウェアキーの 2 種類あります。

また ARCHICAD ライセンスが 1 ライセンスのみのシングルライセンスとライセンスサーバーに装着する複数のライセンスが入ったネットワークライセンスがあります。

ライセンスタイプ	シングルライセンス	ネットワークライセンス
ハードウェアキー	ARCHICAD を起動する PC に装着	ライセンスサーバーに装着
ソフトウェアキー	ARCHICAD を起動する PC にダウンロード	ライセンスサーバーへダウンロード


ご購入の製品およびライセンス情報はグラフィソフトからお送りしました「ARCHICAD/ARCHICAD Solo をご購入のお客様へ」の書類をご確認ください！

GRAPHISOFT.
A HATCHER COMPANY

ARCHICAD/ARCHICAD Solo 22 をご購入のお客様へ

スタートアップガイド

GRAPHISOFT ホームページの「サポート」から「スタートアップガイド」をダウンロードしてライセンスの設定を行ってください
<https://www.graphisoft.co.jp/>

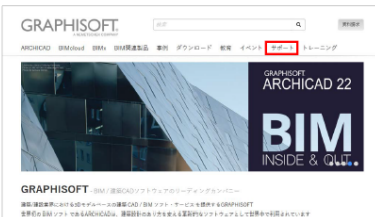

「スタートアップガイド」内容

- ソフトのダウンロードサイトリンク
- 製品インストール方法
- ライセンスの設定手順
- GRAPHISOFT ID の作成方法
- VIPservice サイトのご利用手順 他



1

GRAPHISOFT.
A HATCHER COMPANY

ご購入ライセンス情報

製 品	シリアルナンバー	ライセンス数	ライセンスタイプ
ARCHICAD 22	SW0000012345	1	シングルライセンス ソフトウェアキー
ARCHICAD 22	3-1234567	10	ネットワークライセンス ハードウェアキー
MEP Modeler 22	3-1234567	1	ネットワークライセンス ハードウェアキー
ARCHICAD 22 Solo	3-1234568	1	シングルライセンス ハードウェアキー

2

10


ハードウェアキー

直接、PC に装着する USB タイプのライセンスキーです。ハードウェアキー内部にライセンス情報が書き込まれており、複数の PC で ARCHICAD を使う際に装着するだけの手軽さでライセンスの移動が簡単です。



13P へ

シングルライセンス
ハードウェアキー

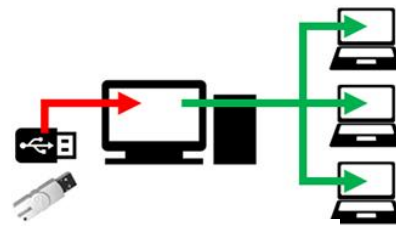

ネットワークライセンス
ハードウェアキー

31P へ


ソフトウェアキー

ARCHICAD のライセンス情報ファイルです。このライセンス情報ファイルが存在する PC で ARCHICAD を起動することができます。他の PC へライセンスを移動させるときは License Manager Tool を使い、クラウド上にあるライセンスプールへアップロード→別の PC でライセンス情報ファイルのダウンロードを行います。



17P へ

シングルライセンス
ソフトウェアキー

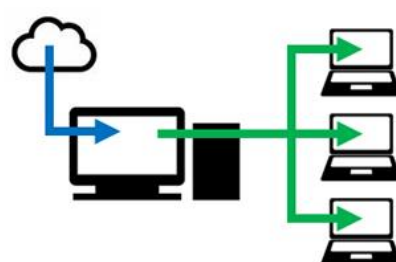

ネットワークライセンス
ソフトウェアキー

37P へ



注意
CAUTION

ソフトウェアキーを紛失してしまう
事例が多発しています

- ・ PC の初期化、復元(リカバリー)
- ・ 買い替え(古いパソコンにキーをダウンロードしたまま処分)

ソフトウェアキーはライセンスのファイルです
ダウンロードされたパソコンで上記作業を行うとライセンス情報が
消失してしまいます
必ずソフトウェアキーをライセンスプールへアップロードして頂き
上記作業を行ってくださいますようお願いいたします

シングルライセンスハードウェアキー

シングルライセンスハードウェアキー
シングルライセンスのハードウェアキー

USB タイプのハードウェアキーは、ARCHICAD を起動するマシンに直接装着して使用します。



License Manager Tool およびライセンスのドライバである CodeMeter は ARCHICAD のインストール時にインストールされています。

もし、インストールされていない場合はこちらからダウンロードいただき、インストールを行ってください。

License Manager Tool とともに、[CodeMeter/WIBU ドライバ](https://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/pc.html)がインストールされます。

[Windows]

<https://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/pc.html>

[Mac]

<https://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/mac.html>

ダウンロード方法

- 1.Windows 版もしくは macOS 版をクリックします。
- 2.Windows 版は保存または、名前をつけて保存を指定してパソコン内へインストールプログラムを保存します。
macOS 版はクリックしますとダウンロードが開始され、デフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。

動作環境

Windows 7 以降

Mac OS X 10.8 以降

※古いシステムでの注意事項

Windows Vista は互換性がありません

Windows XP は互換性がありません

Mac OS X 10.7 Lion に互換性がありません

最小ハードウェア

プロセッサ: 64 ビット プロセッサ

メモリ: 2GB

空きディスク容量: インストールには 200MB 以上のディスク空き容量が必要です

ディスプレイ: 1024x768 解像度以上

サービス接続

License Manager Tool は以下の 8 つのサービスと通信する必要があります：

`http://activity-api.graphisoft.com`

`graphisoftid.graphisoft.com`

`graphisoftid-api.graphisoft.com`

`licensemanager.graphisoft.com`

`ruleservice-api.graphisoft.com`

`bimx-service.graphisoft.com`

`https://bimx-api.graphisoft.com`

`https://bimx.graphisoft.com`

ファイアウォールおよびプロキシなどによりネットワーク通信の制御を行っている場合は、License Manager Tool が上記ホストと通信できる設定を行ってください。

インストール

[Windows]

1. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
2. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
3. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます：

'C:\Program Files\GRAPHISOFT\License Manager Tool'

[Mac]

1. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
2. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
3. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます：

'/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool'

注記：License Manager Tool のアンインストールには次のフォルダのアンインストーラーを実行します。


:'/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool/Uninstall.LMT'

シングルライセンスハードウェアキー

シングルライセンスソフトウェアキー

シングルライセンスのソフトウェアキー

- ① GRAPHISOFT ID の作成
- ② 認証キーの設定とライセンスのダウンロード

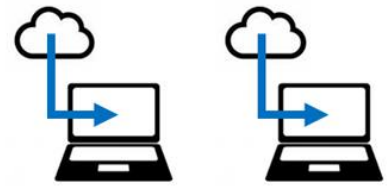

GRAPHISOFT ID の登録

1. GRAPHISOFT ID 登録ページ(<https://graphisoftid.graphisoft.com/>)を開き、[登録] ボタンをクリックしてください。
※メールアドレスを利用してご登録ください。

2. 画面のメッセージに従い進めていただき、登録を完了します。※パスワードの必要条件をご確認ください

6 文字以上が必要です

- 英小文字が 1 文字以上必要です
- 英大文字が 1 文字以上必要です
- 最低 1 文字の数字が必要です
- ご自分のメールアドレスをパスワードとして使用できません
- スペース、句読点、漢字などを含むことはできません

3.すべての入力が完了したら、[登録]をクリックします。

登録

GRAPHISOFT ウェブサイトにアクセスするには、GSIDに有効なメールアドレスを使用して登録する必要があります。このGSIDを使用してGRAPHISOFTのウェブサイトにサインインできます。すでに他のGRAPHISOFT ウェブサイトで登録されている場合は、前のページに戻り、サインインをしてください。

国*

名*

姓*

メールアドレス*

パスワード*

パスワードを再入力*

会社名

連絡設定 ☐ グラフィソフトおよび特約店から、製品およびサービスに関する情報を受け取ることに同意します。

「サインイン」ボタンをクリックすることで、[利用規約](#) GRAPHISOFT IDについて [プライバシーポリシー](#) に同意したものとみなします。

4.次の画面になりましたら、メールボックスを確認してください。

GRAPHISOFT.ID

登録はほぼ完了しました。

指定されたメールアドレス宛に、確認メールが送信されました。メール内のリンクをクリックするか、登録を完了するため確認コードを入力してください。数分でメールが届かない場合は、ジャンク/スパムメールフォルダを確認するか、graphisoftid@graphisoft.comまでご連絡ください

[About](#) [Privacy Policy](#) [Terms of Use](#)

Copyright © 2016 GRAPHISOFT SE. All rights reserved.
 GRAPHISOFT is part of the Nemetschek Group

シングルライセンスソフトウェアキー

5.メール内にありますリンクをクリックします。



6.こちらで登録が完了しました。



「このメールアドレスは登録済みです。サインインしてください」と表示される場合

以前、ARCHICAD 体験版や学生版を利用されたことがある場合、MY ARCHICAD.COM


(<https://myarchicad.com/>)にてアカウントを作成されており、そちらで同じメールアドレスを使用されている場合は上記のメッセージが表示されます。MY ARCHICAD.COM にて登録されたメールアドレスとパスワードは引き続き、GRAPHISOFT IDとして利用することができます。

認証キーの設定とライセンスのダウンロード

・認証キーの入力のため、グラフィソフトからお送りしました書類「認証キーのお知らせ」をご用意ください！



License Manager Tool を起動し、GRAPHISOFT ID へサインインします。

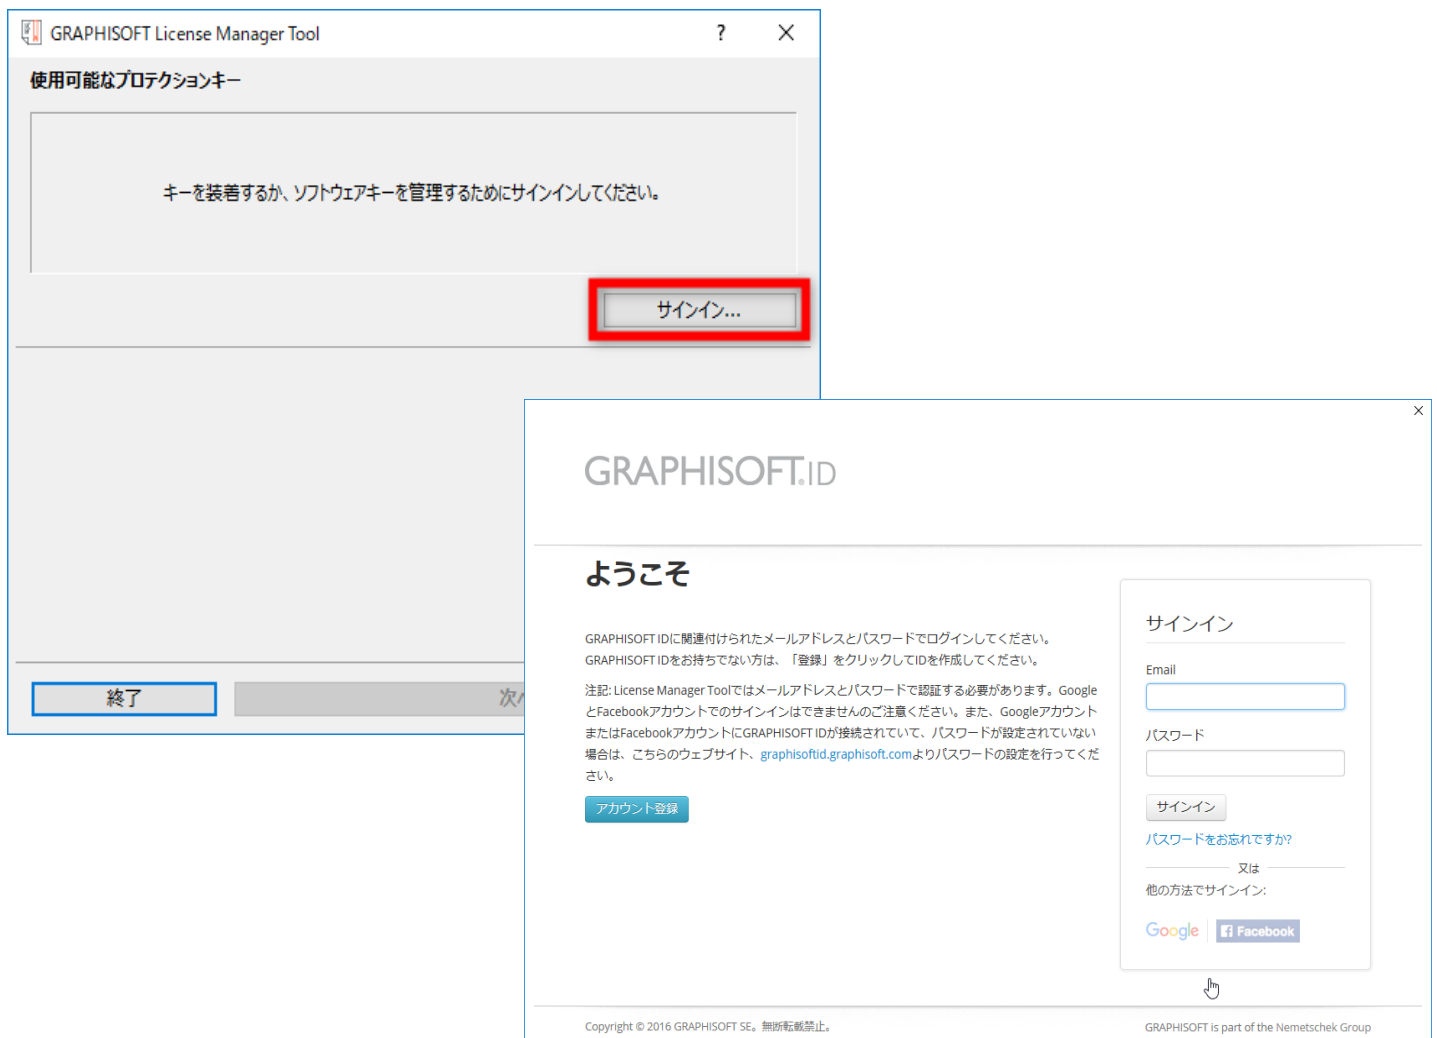


シングルライセンスソフトウェアキー

※サインインの画面が表示されない場合、Internet Explorer のツール>インターネットオプション>セキュリティで信頼済みサイトに「*.graphisoft.com」を追加してください。詳しくは本書の 22 ページまたはナレッジセンターをご覧ください。

<https://support.graphisoft.co.jp/hc/ja/articles/115002502033>

2. License Manager Tool で初回のサインインの時に認証キーを入力し関連付けを行います。

認証キーを関連付けすることにより会社アカウント管理者 ID となります。

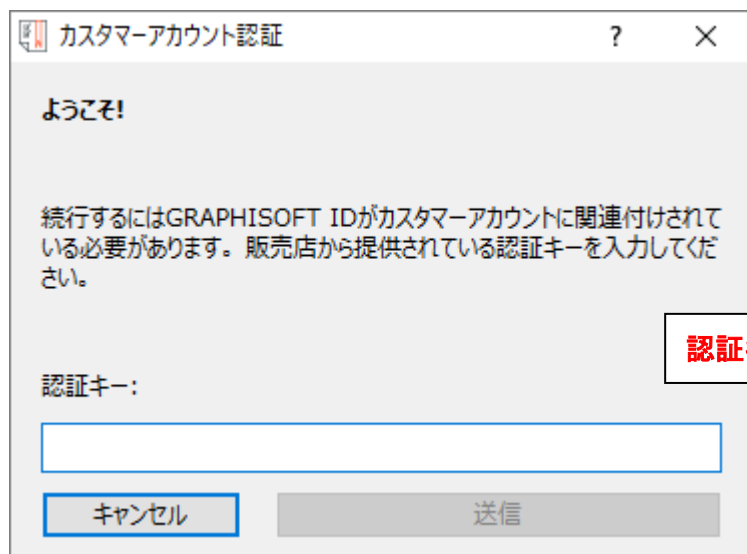


認証キーはグラフィソフトからお送りしました書類をご確認ください

3. 会社アカウント名を入力(会社アカウントを作成)。




4. [ダウンロード]ボタンを押してダウンロードを開始します。

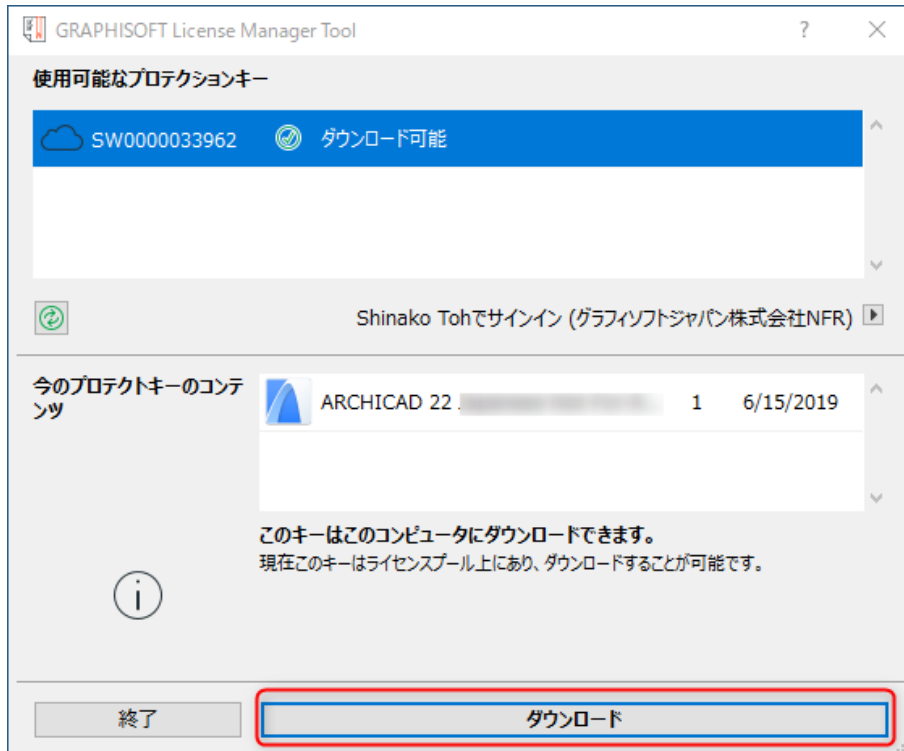

次回より License Manager Tool を起動し、サインインをするだけでライセンスのダウンロード/アップロードが行えるようになります。

5.「正常にダウンロードが完了しました」のメッセージが表示されましたらライセンスのダウンロードに成功です。このまま ARCHICAD が使用可能になりました。

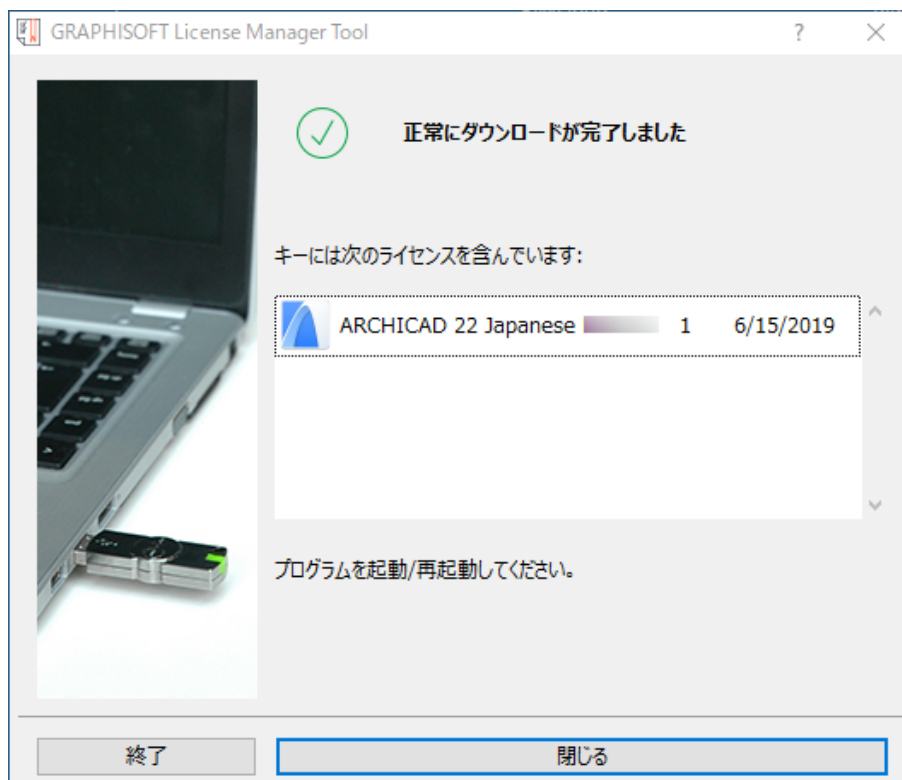

ライセンス情報のファイルのため、PC の初期化や廃棄をしますとライセンス情報が消えます。
必ずライセンスプールへアップロードを行ってから初期化や廃棄をしましょう。

License Manager Tool でサインインができない時

1. PC の時計がズれていないかを確認するとともに、License Manager Tool が以下のサービスと通信できる必要があります:

http://activity-api.graphisoft.com

graphisoftid.graphisoft.com

graphisoftid-api.graphisoft.com

licensemanager.graphisoft.com

ruleservice-api.graphisoft.com

bimx-service.graphisoft.com

https://bimx-api.graphisoft.com

https://bimx.graphisoft.com

PC の時間が標準時とズれている場合は、時間を合わせてください。

ファイアウォールおよびプロキシなどによりネットワーク通信の制限を行っている場合は License Manager Tool が上記ホストと通信できる設定を行ってください。


通信のテストを行うには、上記のアドレスをブラウザに入力します。何か、エラーメッセージが表示されましたら、接続は成功していますが、秒時計しか表示されないなど、ブラウザが待機中でしたら、再度、上記のアドレスに接続できるよう設定を確認してください。

2. License Manager Tool は既定値で設定されているブラウザ (Windows なら、Internet Explorer など) を使用して、GRAPHISOFT ID (GSID) ログインページを表示します。*.graphisoft.com ページが信頼されていない場合、License Manager Tool は接続できません。

[解決策 1]

Internet Explorer の場合

- ① Internet Explorer を開きます。
- ② ツール>インターネットオプションを開きます。
- ③ セキュリティタブをクリックします。
- ④ 「信頼済みサイト」のページの「サイト」を開きます。
- ⑤ 登録したい URL (*.graphisoft.com) を入力し追加します。
- ⑥ 追加できたら閉じるをクリックして終了します。

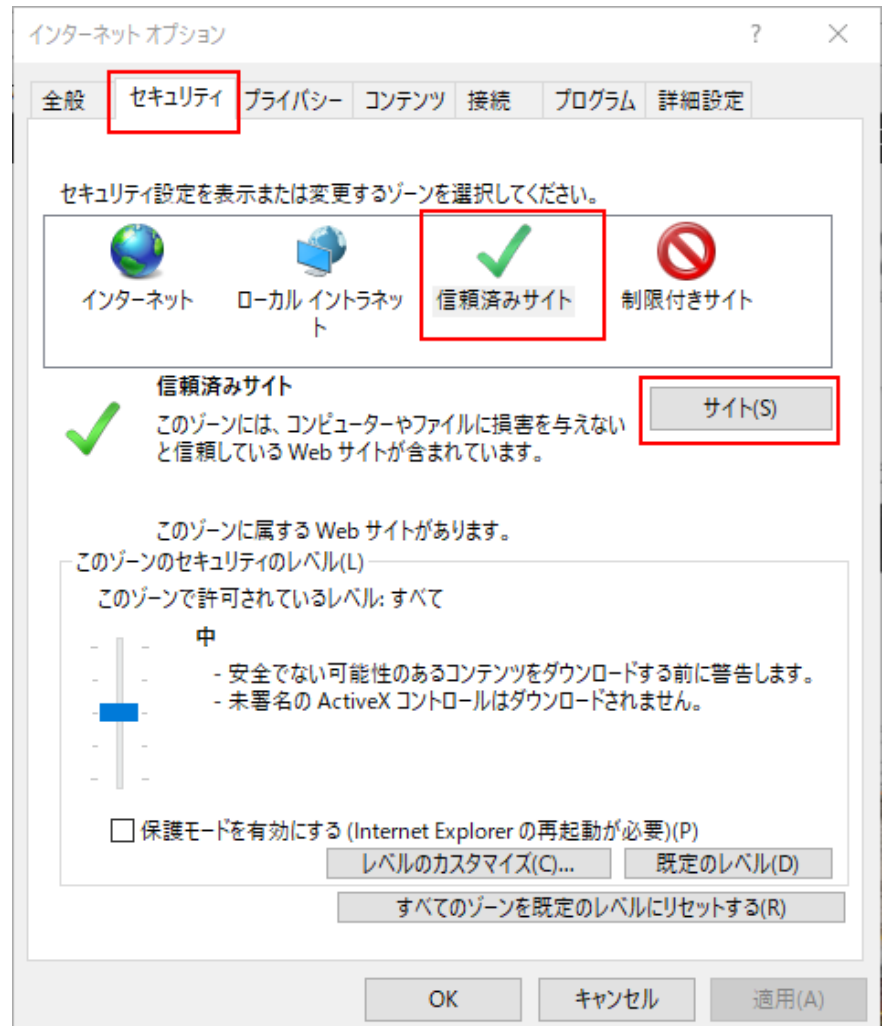


[解決策 2]

システム管理者によって管理されているような場合はローカルグループポリシーディターで設定します。

ローカルグループポリシーエディターは、コマンドラインから開きます。

- ① スタートボタンのところで gpedit.msc とタイプしてエンターを押します。
- ② ユーザーの構成 > 管理用テンプレート > Windows コンポーネント > Internet Explorer > インターネットコントロールパネル > セキュリティページ
- ③ サイトとゾーンの割り当て一覧を開き、「有効」をチェックし「表示」ボタンをクリックします。

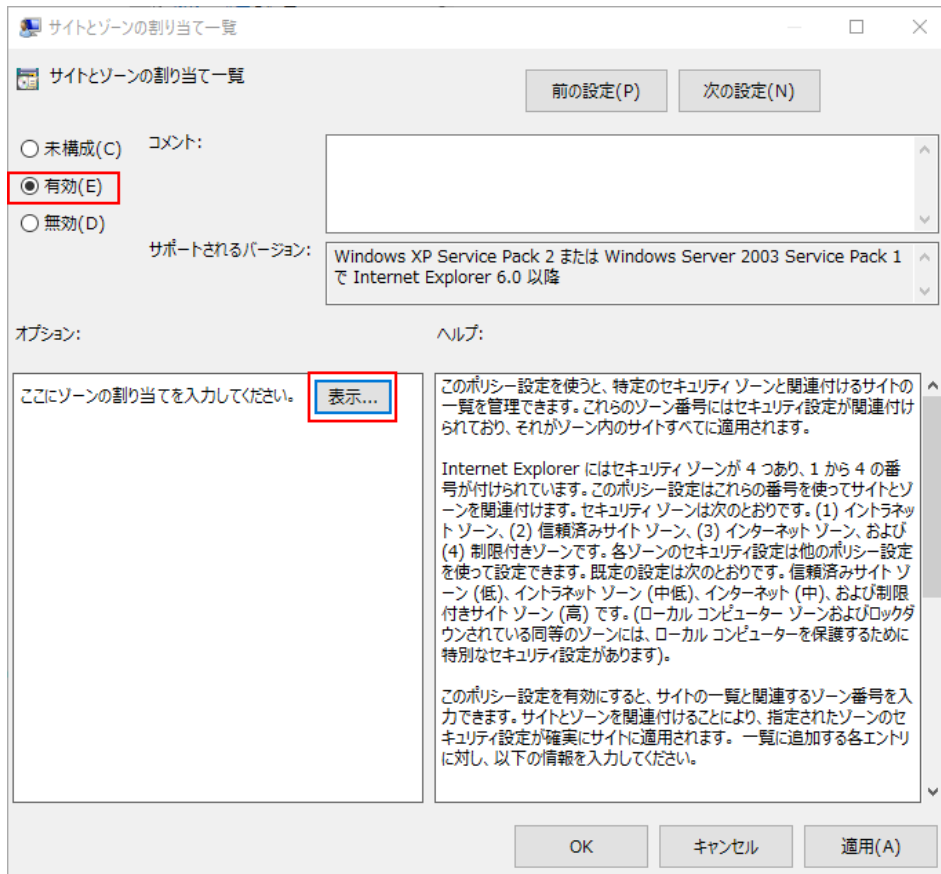


- ④ 値の名前に「graphisoft.com」、値に「2」を入れて OK します。




他の PC でライセンスを使用する時

- ① 現在ライセンスがダウンロードされている PC からライセンスをライセンスプールへアップロードします。
- ② 別の PC でライセンスをダウンロードします。


1.ライセンスがダウンロードされている PC で License Manager Tool を起動し、GRAPHISOFT ID でサインインします。

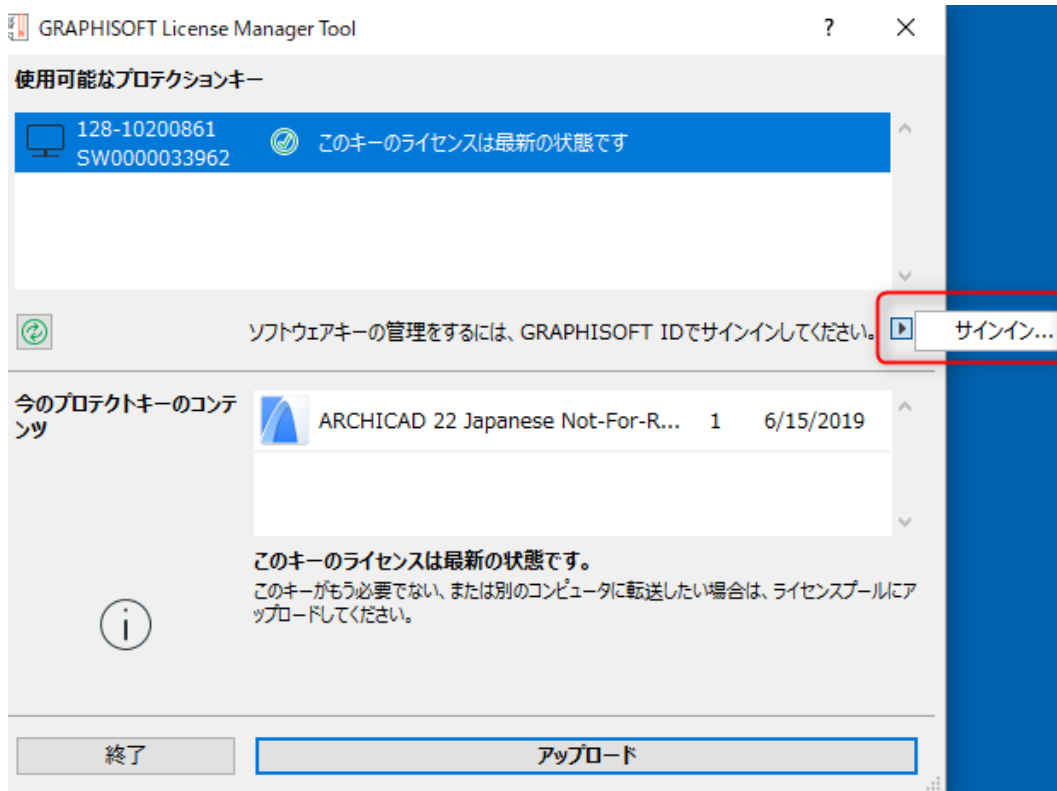

2.サインインができましたら[アップロード]をクリックします。

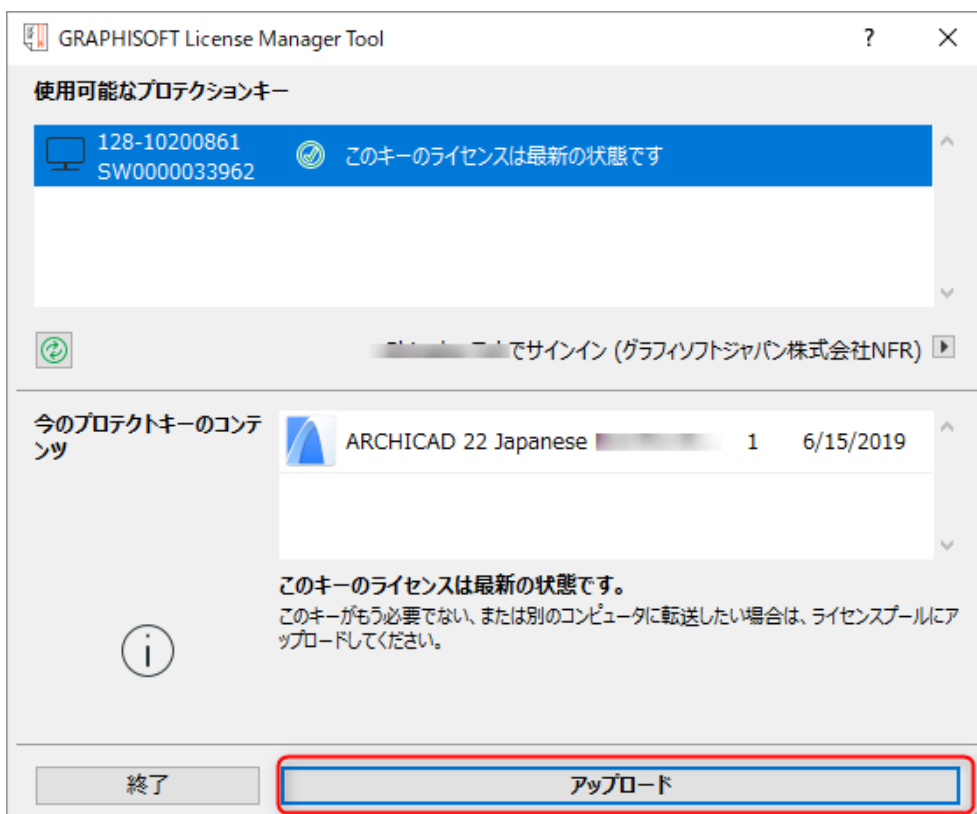

- 3.ライセンスを使用したい PC で License Manager Tool を起動し、サインインします。
- 4.サインインができましたら[ダウンロード]をクリックします。

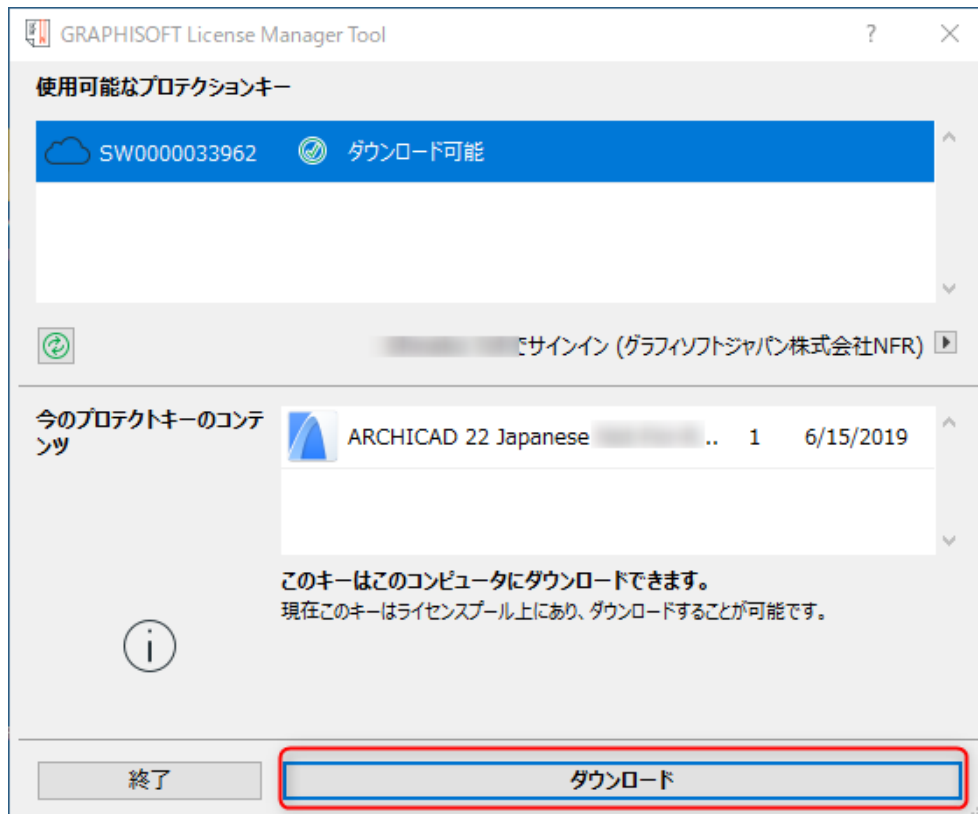

注意

CAUTION

ソフトウェアキーを紛失してしまう
事例が多発しています

- ・ PC の初期化、復元(リカバリー)
- ・ 買い替え(古いパソコンにキーをダウンロードしたまま処分)

ソフトウェアキーはライセンスのファイルです

ダウンロードされたパソコンで上記作業を行うとライセンス情報が
消失してしまいます

必ず ソフトウェアキーをライセンスプールへアップロードして頂き
上記作業を行ってくださいようお願いいたします

ライセンスプールの管理

ライセンスプール管理は下記の URL よりサインインします。

<https://graphisoftid.graphisoft.com/>

メンバーの GRAPHISOFT ID を追加する

複数のスタッフでソフトウェアキーを共有する場合などは、各スタッフの GRAPHISOFT ID をメンバーとして追加します。

[GRAPHISOFT ID サイト](#)の会社情報>招待からメンバーの GRAPHISOFT ID として登録されているメールアドレスを入力し、招待を送信します。

招待するメールアドレスは GRAPHISOFT ID として登録済みである必要があります。



GRAPHISOFT.ID

個人情報 **会社情報** ライセンスプール オンラインサービス 検索

会社情報 詳細 保留中のリクエスト メンバー **招待** 管理者権限 オンラインヘルプ

ここでGSIDを所有するメンバーを会社アカウントへ招待することができます。メンバーを招待するには、そのメンバーがGSIDの登録時に使用したメールアドレスを入力し、「招待を送信」をクリックします。

メールアドレス

GRAPHISOFT ID 会社アカウントの管理者の変更

「会社情報」>管理者権限を開き、新しい管理者をメンバーの中より指定します。



GRAPHISOFT.ID

個人情報 **会社情報** ライセンスプール オンラインサービス

会社情報 詳細 保留中のリクエスト メンバー 招待 **管理者権限** オンラインヘルプ

このページは他のメンバーに対して、GSID会社アカウントの管理者権限を移動する場合に使用します。リクエストが受諾された場合、あなたは会社アカウントの管理者でなくなり、会社アカウントの管理ができなくなりますので、ご注意ください。注記: メンバー一覧を更新するには、ブラウザの再読み込みをします。

新しい管理者

- Please select
- Michitaka Kiriki
- Koichi Utsubo
- test_shoji test_kamihara
- masaki murata
- KAORI SATO
- 秋本 遼
- Emil Meijer

About Privacy Policy

ライセンスの状況の確認

ライセンスをダウンロードしている PC は「ライセンスプール」で確認していただけます。

GRAPHISOFT.ID

[個人情報](#)
[会社情報](#)
[ライセンスプール](#)
[オンラインサービス](#)
[検索](#)

ライセンスプール

ソフトウェアキー ハードウェアキー オンラインヘルプ

管理者としてログインしています。

これらは使用可能なソフトウェアプロテクトキーです。GRAPHISOFT License Manager Tool を使用して、コンピュータにダウンロードできます。必要なくなったソフトウェアキーは、ライセンスプールにアップロードすることができます。

☐ 期限切れを隠す

filter ✕

☐	プロテクトキーID	製品	使用可能	ダウンロードメンバー	コンピュータ名 (プロテクトキーシリアルナンバー)
▶ ☐	SW0000016006		全員 ▼	masaki murata	MURATA-LENOVO (128-10591973)
▶ ☐	SW0000033962		全員 ▼		

[About](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Use](#)


シングルライセンスソフトウェアキー

ネットワークライセンスハードウェアキー

ネットワークライセンスのハードウェアキー

ハードウェアキーをライセンスサーバーとなるマシンに装着して使用します。

- ① License Manager Tool をライセンスサーバーへインストールします。
- ② ライセンスサーバーの設定をします。
- ③ ライセンスサーバーとなる PC にハードウェアキーを装着します。

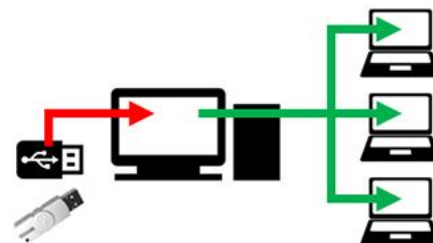

ライセンスマネージャーのダウンロードとインストール

下記のサイトより License Manager Tool をライセンスサーバー機へダウンロードし、インストールします。

License Manager Tool とともに、[CodeMeter/WIBU ドライバ](#)がインストールされます。

[Windows]

<https://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/pc.html>

[Mac]

<https://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/mac.html>

ダウンロード方法

- 1.Windows 版もしくは macOS 版をクリックします。
- 2.Windows 版は保存または、名前をつけて保存を指定してパソコン内へインストールプログラムを保存します。
macOS 版はクリックしますとダウンロードが開始され、デフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。

動作環境

Windows 7 以降

Mac OS X 10.8 以降

※古いシステムでの注意事項

Windows Vista は互換性がありません

Windows XP は互換性がありません

Mac OS X 10.7 Lion に互換性がありません

最小ハードウェア

プロセッサ: 64 ビット プロセッサ

メモリ: 2GB

空きディスク容量: インストールには 200MB 以上のディスク空き容量が必要です

ディスプレイ: 1024x768 解像度以上

サービス接続

License Manager Tool は以下の 8 つのサービスと通信する必要があります：

<http://activity-api.graphisoft.com>
graphisoftid.graphisoft.com
graphisoftid-api.graphisoft.com
licensemanager.graphisoft.com
ruleservice-api.graphisoft.com
bimx-service.graphisoft.com
<https://bimx-api.graphisoft.com>
<https://bimx.graphisoft.com>

ファイアウォールおよびプロキシなどによりネットワーク通信の制御を行っている場合は、License Manager Tool が上記ホストと通信できる設定を行ってください。

インストール

[Windows]

4. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
5. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
6. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます：

'C:\Program Files\GRAPHISOFT\License Manager Tool'

[macOS]

4. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
5. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
6. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます：

'/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool'

注記：License Manager Tool のアンインストールには次のフォルダのアンインストーラーを実行します。

:'/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool/Uninstall.LMT'

ライセンスサーバーの設定

1.CodeMeter Control Center から Web アドミンを開きます。

※Mac は Finder を開き、[アプリケーション]>CodeMeter を開きます。

2.Web アドミンで[設定] をクリックします。



3.Web アドミンが開きましたら、設定>サーバー > サーバアクセス と進みます。



4.ネットワークサーバーの「可」にチェックを入れ、[適用]ボタンをクリックしてください。

CodeMeter Web アドミン

ダッシュボード コンテナ ▾ ライセンスモニタリング ▾ 診断 ▾ 設定 ▾ 情報

サーバ定義 > サーバアクセス

サーバアクセス ライセンスアクセス許可

ネットワークサーバー

☐ 不可

☒ 可

ネットワークポート *: 22350

CmWANサーバー

☒ 不可

☐ 可

適用 デフォルトを元に戻す

(*) 再起動後に有効になります

※WAN からも接続を受け付ける場合は、CmWAN サーバー「可」にもチェックを入れてください。

5.ハードウェアキーをライセンスサーバーに装着して完了です。
各クライアント PC で ARCHICAD の起動を確認してください。

アクセス制御

アクセス制御が必要な場合に設定します。

[サーバー側でアクセスできるクライアントを制限する場合]

ライセンスアクセス許可で、ライセンスを取得出来るクライアントを登録することができます。追加ボタンから、クライアントの PC 名、もしくは、IP アドレスを登録してください。

CodeMeter Web アドミン

ダッシュボード コンテナ ▾ ライセンスモニタリング ▾ 診断 ▾ 設定 ▾ 情報

サーバ定義 > ライセンスアクセス許可

サーバアクセス ライセンスアクセス許可

モード

☒ 基本

☐ アドバンス

CodeMeter サーバーは現在稼働中です ライセンスアクセスパーミッションモード: 基本

クライアント

localhost

192.168.0.22

追加 削除

☐ FSBアクセス許可

標準 >

サーバー >

アドバンス

サーバアクセス

ライセンスアクセス許可

[クライアント側でサーバーを指定する設定]

ライセンスサーバーとクライアント (ARCHICAD が起動するクライアント PC) が同一 LAN 内にある場合は**設定の必要はありません**。

セグメント越えや、何らかの要因でライセンスが取得出来ない場合、また特定のライセンスサーバーへ接続したい場合などは、サーバー検索リストにライセンスサーバーのコンピュータ名、もしくは、IP アドレスを登録します。

1.Web アドミンにて、[設定]>[標準]>[サーバー検索リスト]を開きます。




2.サーバー検索リストに、「追加」ボタンからライセンスサーバーのコンピュータ名、もしくは、IP アドレスを登録し、最後に「適用」をクリックしてください。



ネットワークライセンスソフトウェアキー

ネットワークライセンスのソフトウェアキー

- ① License Manager Tool をインストールします。
- ② GRAPHISOFT ID の作成
- ③ 認証キーの設定とライセンスをライセンスサーバーへダウンロード
- ④ ライセンスサーバーの設定

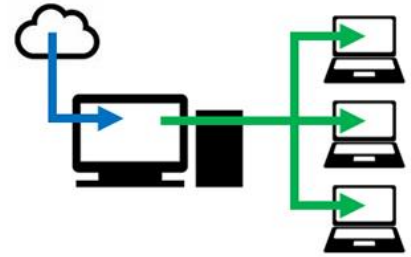

ライセンスマネージャーのダウンロードとインストール

下記のサイトより License Manager Tool をライセンスサーバー機へダウンロードし、インストールします。

License Manager Tool とともに、[CodeMeter/WIBU ドライバ](#)がインストールされます。

[Windows]

<https://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/pc.html>

[Mac]

<https://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/jpn/mac.html>

ダウンロード方法

- 1.Windows 版もしくは macOS 版をクリックします。
- 2.Windows 版は保存または、名前をつけて保存を指定してパソコン内へインストールプログラムを保存します。
macOS 版はクリックしますとダウンロードが開始され、デフォルトのダウンロードフォルダに保存されます。

動作環境

Windows 7 以降

Mac OS X 10.8 以降

※古いシステムでの注意事項

Windows Vista は互換性がありません

Windows XP は互換性がありません

Mac OS X 10.7 Lion に互換性がありません

最小ハードウェア

プロセッサ: 64 ビット プロセッサ

メモリ: 2GB

空きディスク容量: インストールには 200MB 以上のディスク空き容量が必要です

ディスプレイ: 1024x768 解像度以上

サービス接続

License Manager Tool は以下の 8 つのサービスと通信する必要があります：

<http://activity-api.graphisoft.com>
graphisoftid.graphisoft.com
graphisoftid-api.graphisoft.com
licensemanager.graphisoft.com
ruleservice-api.graphisoft.com
bimx-service.graphisoft.com
<https://bimx-api.graphisoft.com>
<https://bimx.graphisoft.com>

ファイアウォールおよびプロキシなどによりネットワーク通信の制御を行っている場合は、License Manager Tool が上記ホストと通信できる設定を行ってください。

インストール

[Windows]

7. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
8. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
9. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます：

'C:\Program Files\GRAPHISOFT\License Manager Tool'

[macOS]

7. ハードウェアキーは、License Manager Tool のインストール時には取り外してください。
8. インストールウィザードを起動してツールをインストールしてください。
9. CodeMeter キーのドライバのインストール後、このツールを実行する前にコンピュータを再起動する必要があります。

インストール後、ツールは次のフォルダにコピーされます：

'/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool'

注記：License Manager Tool のアンインストールには次のフォルダのアンインストーラーを実行します。

:'/Applications/GRAPHISOFT/License Manager Tool/Uninstall.LMT'

GRAPHISOFT ID の登録

1. GRAPHISOFT ID 登録ページ(<https://graphisoftid.graphisoft.com/>)を開き、[登録] ボタンをクリックしてください。

※メールアドレスを利用してご登録ください。



2. 画面のメッセージに従い進めていただき、登録を完了します。※パスワードの必要条件をご確認ください



6 文字以上が必要です

- 英小文字が 1 文字以上必要です
- 英大文字が 1 文字以上必要です
- 最低 1 文字の数字が必要です
- ご自分のメールアドレスをパスワードとして使用できません
- スペース、句読点、漢字などを含むことはできません

3.すべての入力が完了したら、[登録]をクリックします。

登録

GRAPHISOFT ウェブサイトにアクセスするには、GSIDに有効なメールアドレスを使用して登録する必要があります。このGSIDを使用してGRAPHISOFTのウェブサイトにサインインできます。すでに他のGRAPHISOFT ウェブサイトで登録されている場合は、前のページに戻り、サインインをしてください。

国*

名*

姓*

メールアドレス*

パスワード*

パスワードを再入力*

会社名

連絡設定 ☐ グラフィソフトおよび特約店から、製品およびサービスに関する情報を受け取ることに同意します。

「サインイン」ボタンをクリックすることで、[利用規約](#) GRAPHISOFT IDについて [プライバシーポリシー](#) に同意したものとみなします。

4.次の画面になりましたら、メールボックスを確認してください。

GRAPHISOFT.ID

登録はほぼ完了しました。

指定されたメールアドレス宛に、確認メールが送信されました。メール内のリンクをクリックするか、登録を完了するため確認コードを入力してください。数分でメールが届かない場合は、ジャンク/スパムメールフォルダを確認するか、graphisoftid@graphisoft.comまでご連絡ください

[About](#) [Privacy Policy](#) [Terms of Use](#)

Copyright © 2016 GRAPHISOFT SE. All rights reserved. GRAPHISOFT is part of the Nemetschek Group

5.メール内にありますリンクをクリックします。



6.こちらで登録が完了しました。



「このメールアドレスは登録済みです。サインインしてください」と表示される場合


以前、ARCHICAD 体験版や学生版を利用されたことがある場合、[MY ARCHICAD.COM](https://myarchicad.com/) (https://myarchicad.com/)にてアカウントを作成されており、そちらで同じメールアドレスを使用されている場合は上記のメッセージが表示されます。MY ARCHICAD.COMにて登録されたメールアドレスとパスワードは引き続き、GRAPHISOFT IDとして利用することができます。

認証キーの設定とライセンスのダウンロード

認証キーの入力のため、グラフィソフトからお送りしました書類「認証キーのお知らせ」をご用意ください！



1. License Manager Tool を起動し、GRAPHISOFT ID へサインインします。

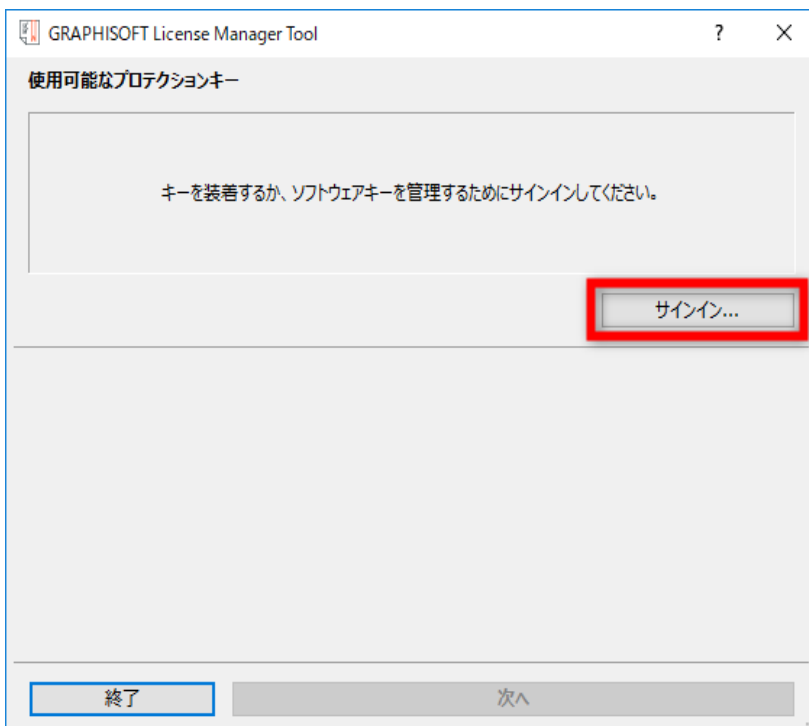


※サインインの画面が表示されない場合、Internet Explorer のツール>インターネットオプション>セキュリティで信頼済みサイトに「*.graphisoft.com」を追加してください。詳しくは本書の 22 ページまたはナレッジセンターをご覧ください。

<https://support.graphisoft.co.jp/hc/ja/articles/115002502033>

ネットワークライセンスソフトウェアキー

2. License Manager Tool で初回のサインインの時に認証キーを入力し関連付けを行います。

認証キーを関連付けすることにより会社アカウント管理者 ID となります。

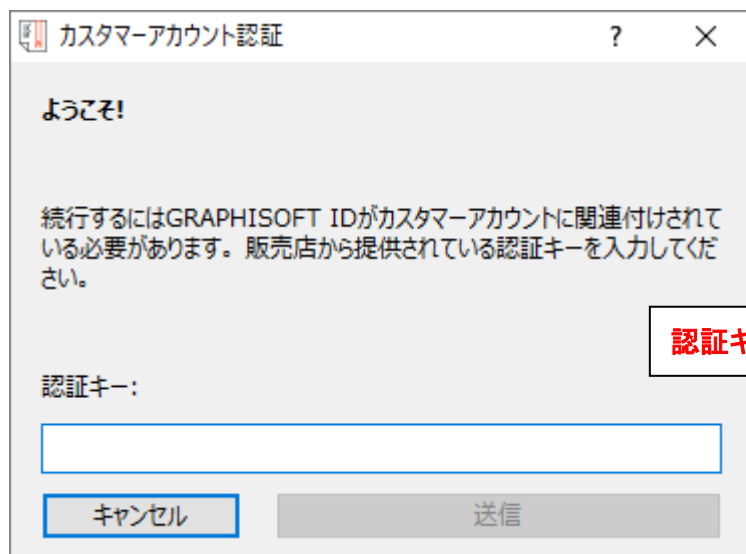

カスタマーアカウント認証

ようこそ!

続行するにはGRAPHISOFT IDがカスタマーアカウントに関連付けされている必要があります。販売店から提供されている認証キーを入力してください。

認証キー:

キャンセル 送信

認証キーグラフィソフトからお送りしました書類をご確認ください

3. 会社アカウント名を入力(会社アカウントを作成)。



会社アカウントを作成する

会社アカウントを作成する


GRAPHISOFTオンラインサービスの使用を開始するには、会社名を確認し、利用規約に同意してください。

会社名:

「受諾」をクリックすることで、あなたが会社アカウントの管理者になります。
[利用規約](#)


キャンセル 受諾

4. [ダウンロード]ボタンを押してダウンロードを開始します。

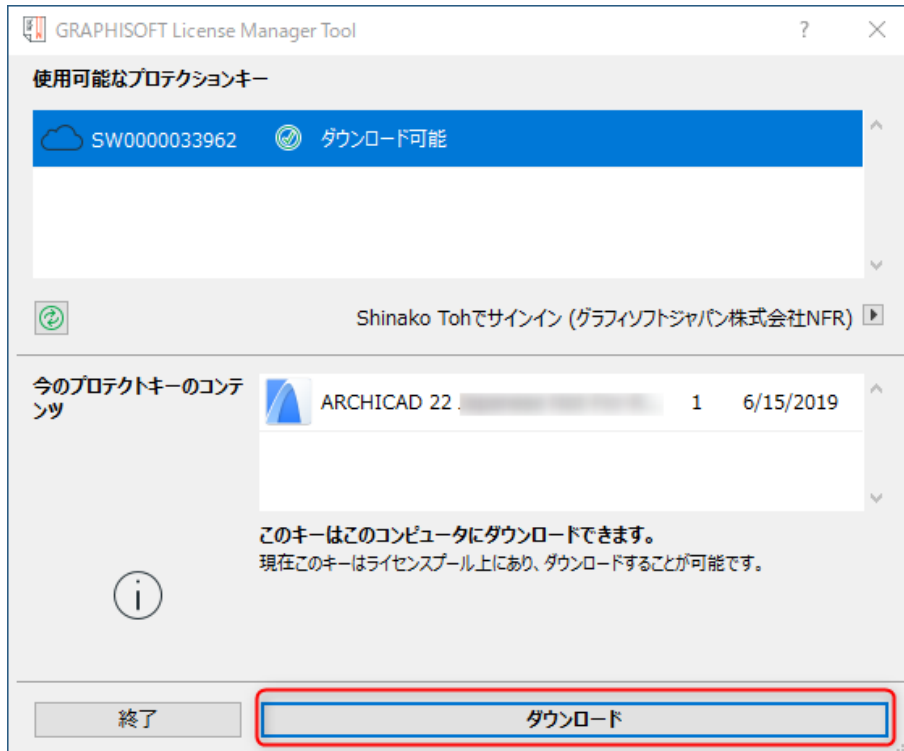

次回より License Manager Tool を起動し、サインインをするだけでライセンスのダウンロード/アップロードが行えるようになります。

5.「正常にダウンロードが完了しました」のメッセージが表示されましたらライセンスのダウンロードに成功です。このまま ARCHICAD が使用可能になりました。

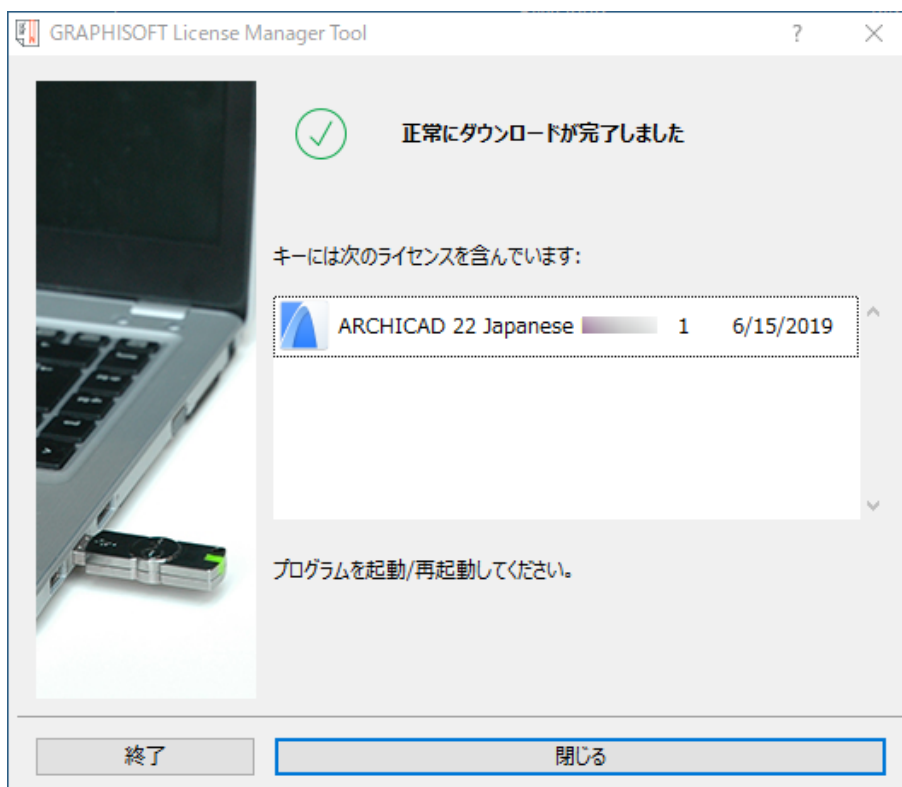

ライセンス情報のファイルのため、PC の初期化や廃棄をしますとライセンス情報が消えます。
必ずライセンスプールへアップロードを行ってから初期化や廃棄をしましょう。

ライセンスサーバーの設定

1.CodeMeter Control Center から Web アドミンを開きます。

※Mac は Finder を開き、[アプリケーション]>CodeMeter を開きます。

2.Web アドミンで[設定] をクリックします。



3.Web アドミンが開きましたら、設定>サーバー > サーバアクセス と進みます。



4.ネットワークサーバーの「可」にチェックを入れ、[適用]ボタンをクリックしてください。

CodeMeter Web アドミン

ダッシュボード コンテナ ライセンスモニタリング 診断 設定 情報

サーバ定義 サーバアクセス

サーバアクセス ライセンスアクセス許可

ネットワークサーバー

☐ 不可

☒ 可

ネットワークポート*: 22350

CmWANサーバー

☒ 不可

☐ 可

適用 デフォルトを元に戻す

(*) 再起動後に有効になります

※WAN からも接続を受け付ける場合は、CmWAN サーバー「可」にもチェックを入れてください。

5.ハードウェアキーをライセンスサーバーに装着して完了です。
各クライアント PC で ARCHICAD の起動を確認してください。

アクセス制御

アクセス制御が必要な場合に設定します。

[サーバー側でアクセスできるクライアントを制限する場合]

ライセンスアクセス許可で、ライセンスを取得出来るクライアントを登録することができます。追加ボタンから、クライアントの PC 名、もしくは、IP アドレスを登録してください。

CodeMeter Web アドミン

ダッシュボード コンテナ ライセンスモニタリング 診断 設定 情報

サーバ定義 ライセンスアクセス許可

サーバアクセス ライセンスアクセス許可

モード

☒ 基本

☐ アドバンス

CodeMeter サーバーは現在稼働中です ライセンスアクセスパーミッションモード: 基本

クライアント

localhost

192.168.0.22

追加 削除

☐ FSBアクセス許可

標準

サーバー

アドバンス

サーバアクセス

ライセンスアクセス許可

[クライアント側でサーバーを指定する設定]

ライセンスサーバーとクライアント (ARCHICAD が起動するクライアント PC) が同一 LAN 内にある場合は**設定の必要はありません**。

セグメント越えや、何らかの要因でライセンスが取得出来ない場合、また特定のライセンスサーバーへ接続したい場合などは、サーバー検索リストにライセンスサーバーのコンピュータ名、もしくは、IP アドレスを登録します。

1.Web アドミンにて、[設定]>[標準]>[サーバー検索リスト]を開きます。




2.サーバー検索リストに、「追加」ボタンからライセンスサーバーのコンピュータ名、もしくは、IP アドレスを登録し、最後に「適用」をクリックしてください。




ライセンスサーバーの移行手順

- ① 現在ライセンスがダウンロードされている PC からライセンスをライセンスプールへアップロードします。
- ② 新しいライセンスサーバーPC でライセンスをダウンロードします。
- ③ 新しいライセンスサーバーでライセンスサーバーの設定 (46P) を行います。


1. ライセンスがダウンロードされている PC で License Manager Tool を起動し、GRAPHISOFT ID でサインインします。

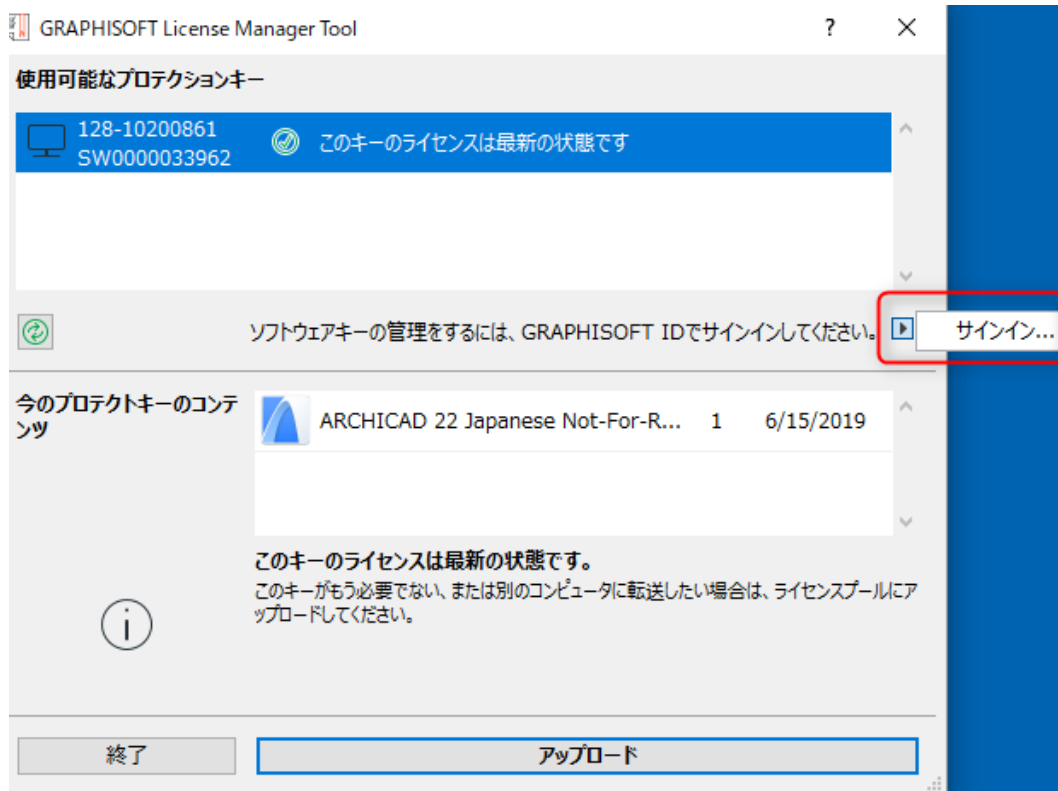

2. サインインができましたら[アップロード]をクリックします。

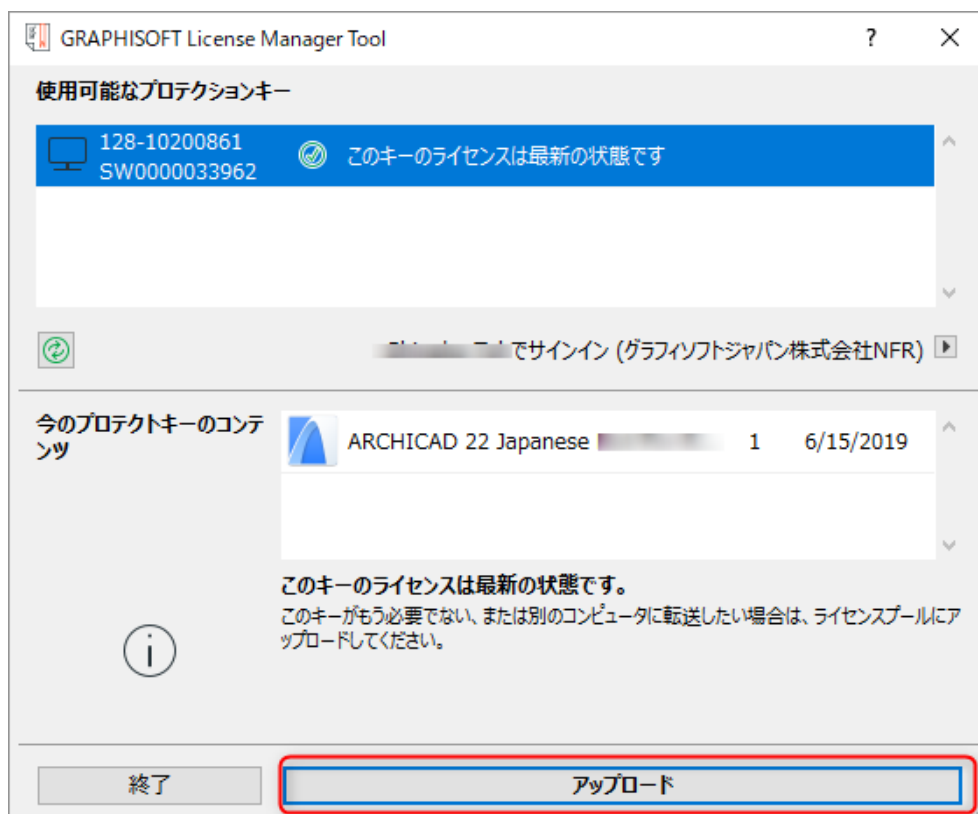

3. ライセンスを使用したい PC で License Manager Tool を起動し、サインインします。
4. サインインができましたら[ダウンロード]をクリックします。

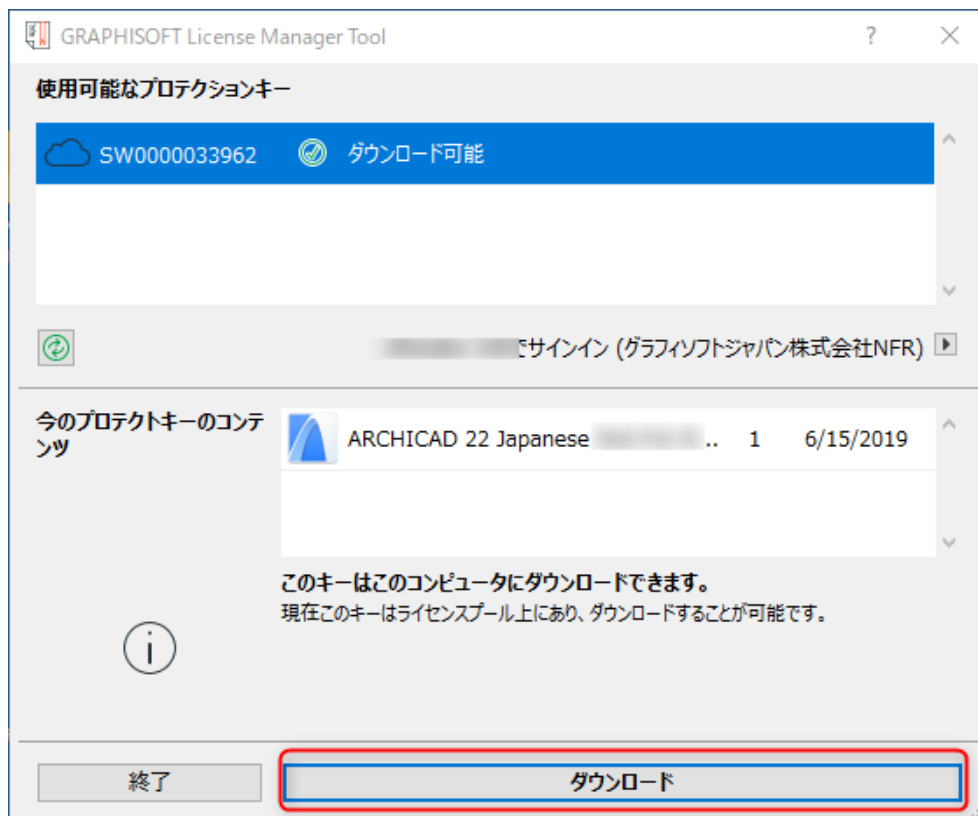

注意

CAUTION

ソフトウェアキーを紛失してしまう
事例が多発しています

- ・ PC の初期化、復元(リカバリー)
- ・ 買い替え(古いパソコンにキーをダウンロードしたまま処分)

ソフトウェアキーはライセンスのファイルです

ダウンロードされたパソコンで上記作業を行うとライセンス情報が
消失してしまいます

必ず ソフトウェアキーをライセンスプールへアップロードして頂き
上記作業を行ってくださいようお願いいたします

VIPservice

VIPservice サイトのご利用手順

VIPservice サイト <https://vipservice.graphisoft.co.jp/> は GRAPHISOFT ID でサインインを行います。

下記の手順でサインインまでの流れをご説明します。

- ① 管理用の「会社アカウント」の GRAPHISOFT ID の作成
- ② 会社アカウントの GRAPHISOFT ID をライセンスと関連付ける
※一番初めにライセンスと関連付けされた GRAPHISOFT ID が、会社アカウント ID になります。
- ③ 会社のメンバーを追加する場合は、メンバー個人の GRAPHISOFT ID を会社アカウントへ招待する
- ④ GRAPHISOFT ID で VIP Service サイトへサインインします

GRAPHISOFT ID の作成

GRAPHISOFT ID サインイン画面(<https://graphisoftid.graphisoft.com/>)を開き、「登録」から作成します。

Google および Facebook アカウントのサインインは、VIP Service サイトのサインインには使用できませんので、メールアドレスにて ID の作成をお願いします。GRAPHISOFT ID が登録できない場合はこちらをご覧ください。

1. 同じ電子メールアドレスで GRAPHISOFT ID が既に登録されている。以前に MyArchicAD.com、BIMcomponents.com、BIMx.graphisoft.com または graphisoft.com でアカウントを作成している場合に発生します。

[パスワードをお忘れですか？](#) を使用してください。

メールアドレスを入力:

- ① 「このメールアドレスは登録されていません」のメッセージが表示される場合は、そのメールアドレスで GRAPHISOFT ID は登録されていません。(次の手順は、2 をご覧ください)
- ② メッセージが表示されない場合は、GRAPHISOFT ID が存在します、「メールの送信」をクリックし、パスワードをリセットできます。
- ③ 「Google/Facebook の認証サービスを利用して登録されているので、パスワードのリセットはできません」のメッセージが表示された場合は、GRAPHISOFT ID は Facebook/Google アカウントにリンクされています。この場合、自分の Facebook/Google アカウントのデフォルトのメールアドレスと、入力した電子メールが一致しているため登録でエラーとなります。この場合は違うメールアドレスで登録を行うか、Facebook や Google アカウントに登録のメールアドレスを変更してください。

2. 登録をブロックされているドメインがありますので、ご注意ください。そのドメインを含むメールアドレスでは、GRAPHISOFT ID を作成することができません。

GRAPHISOFT ID をライセンスと関連付ける


[ソフトウェアキーの場合]

License Manager Tool で一番初めのサインインの時に認証キーを入れて関連付けを行います。

License Manager Tool でライセンスのダウンロード/アップロードをすでにしている場合は、関連付けが完了していますのでサインイン可能な状態です。


認証キーを関連付けすることにより会社アカウント ID となります。

認証キーはグラフィソフトからお送りしました書類「認証キーのお知らせ」をご確認ください。

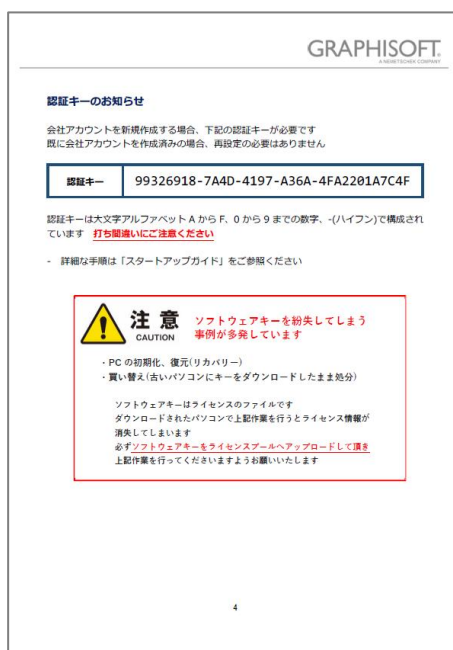

【ハードウェアキーの場合】

ARCHICAD のヘルプ>ライセンス情報を開き「GRAPHISOFT ID にライセンスを関連付け」をクリックし、表示された GRAPHISOFT ID のサインイン画面より、関連付けしたい GRAPHISOFT ID でサインインします。

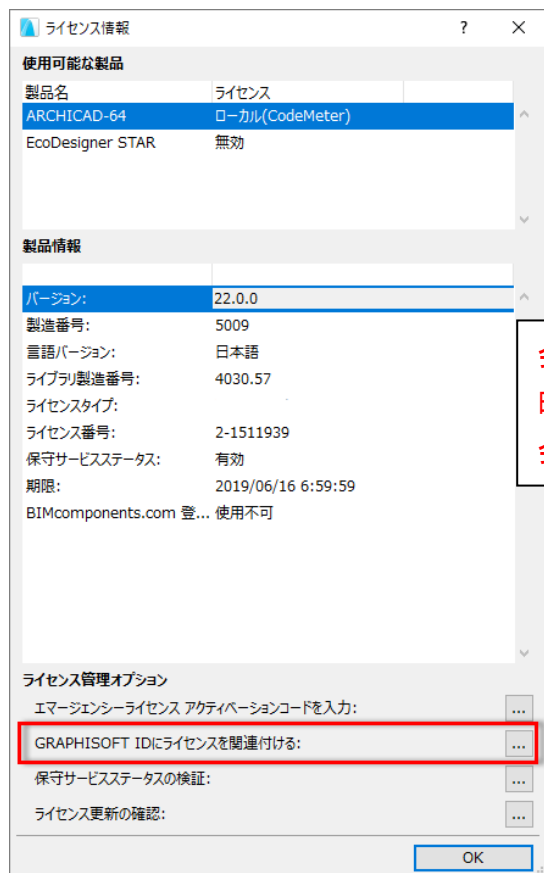

会社アカウント用の GRAPHISOFT ID を初めて作成する時、一番初めに関連付けを行った GRAPHISOFT ID が会社アカウント ID になりますのでご注意ください

メンバーの GRAPHISOFT ID を会社アカウントへ追加する

会社のメンバーの GRAPHISOFT ID を会社アカウントに追加しますと個人の GRAPHISOFT ID で VIPService サイトをご利用することができます。


GRAPHISOFT ID サインイン画面(<https://graphisoftid.graphisoft.com/>)の 会社情報>招待からメンバーの GRAPHISOFT ID として登録されているメールアドレスを入力し、招待を送信します。

招待するメールアドレスは GRAPHISOFT ID として登録済みである必要があります。



VIPservice サイトへサインイン

<https://vipservice.graphisoft.co.jp/>へサインインします。

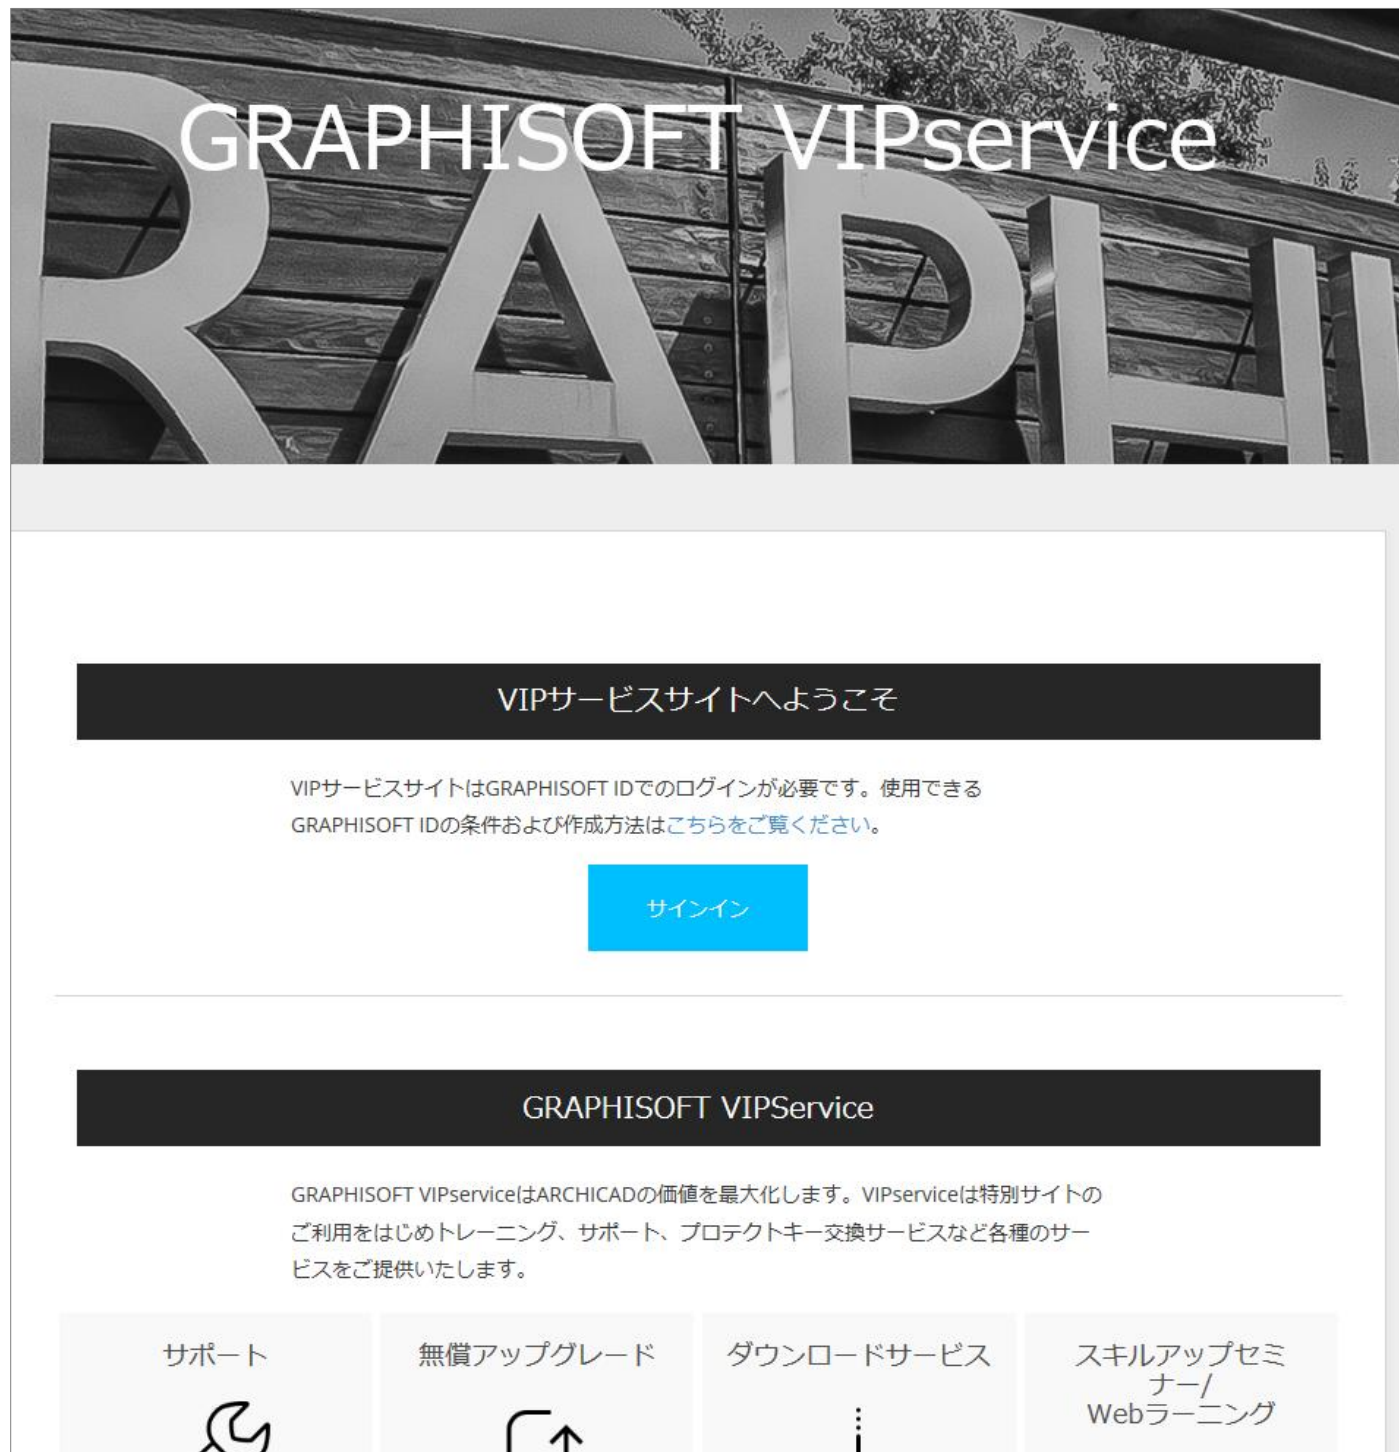

VIPservice サイトへサインインができない時

サインインの画面から切り替わらない場合の考えられる原因と対処方法です。

- 1.VIPservice に加入していない
- 2.VIPservice に加入している場合は、

- ①サインインに使用している GRAPHISOFT ID がライセンスと関連付けがされていない(会社アカウントが作成されていない)

[解決策:「GRAPHISOFT ID をライセンスと関連付ける」をご覧ください](#)(49P)

- ②サインインに使用している GRAPHISOFT ID が会社アカウントのメンバーになっていない


[解決策:「メンバーの GRAPHISOFT ID を会社アカウントへ追加する」をご覧ください](#)(50P)

3.ブラウザで JavaScript や Cookie をブロックする設定になっている

例: Internet Explorer


[Cookie]

ツール>インターネットオプション>プライバシータブ>詳細設定を開き、cookie を承諾する設定に変更をして OK をクリックします。

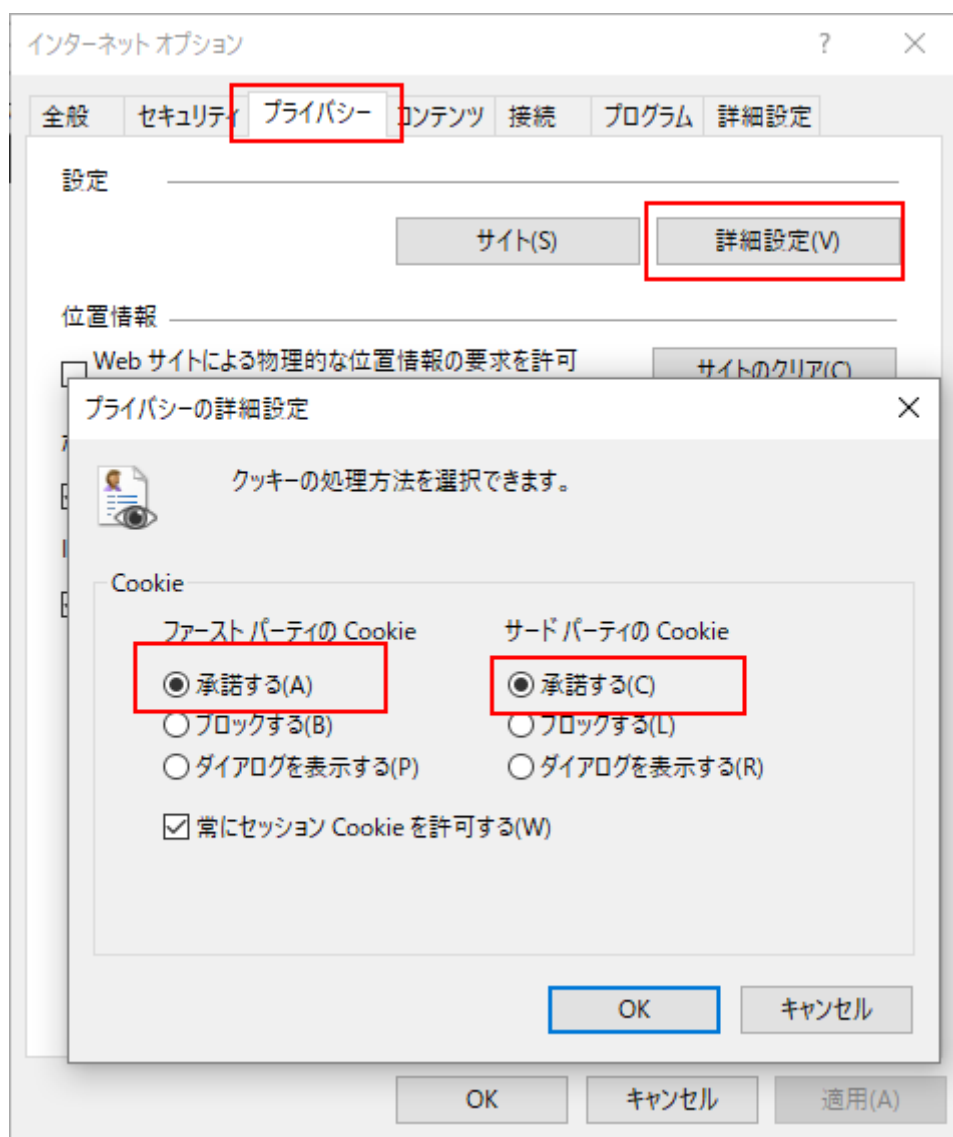

[JavaScript]

ツール>インターネットオプション>セキュリティタブ>レベルのカスタマイズを開き、アクティブスクリプトを有効にして OK をクリックします。

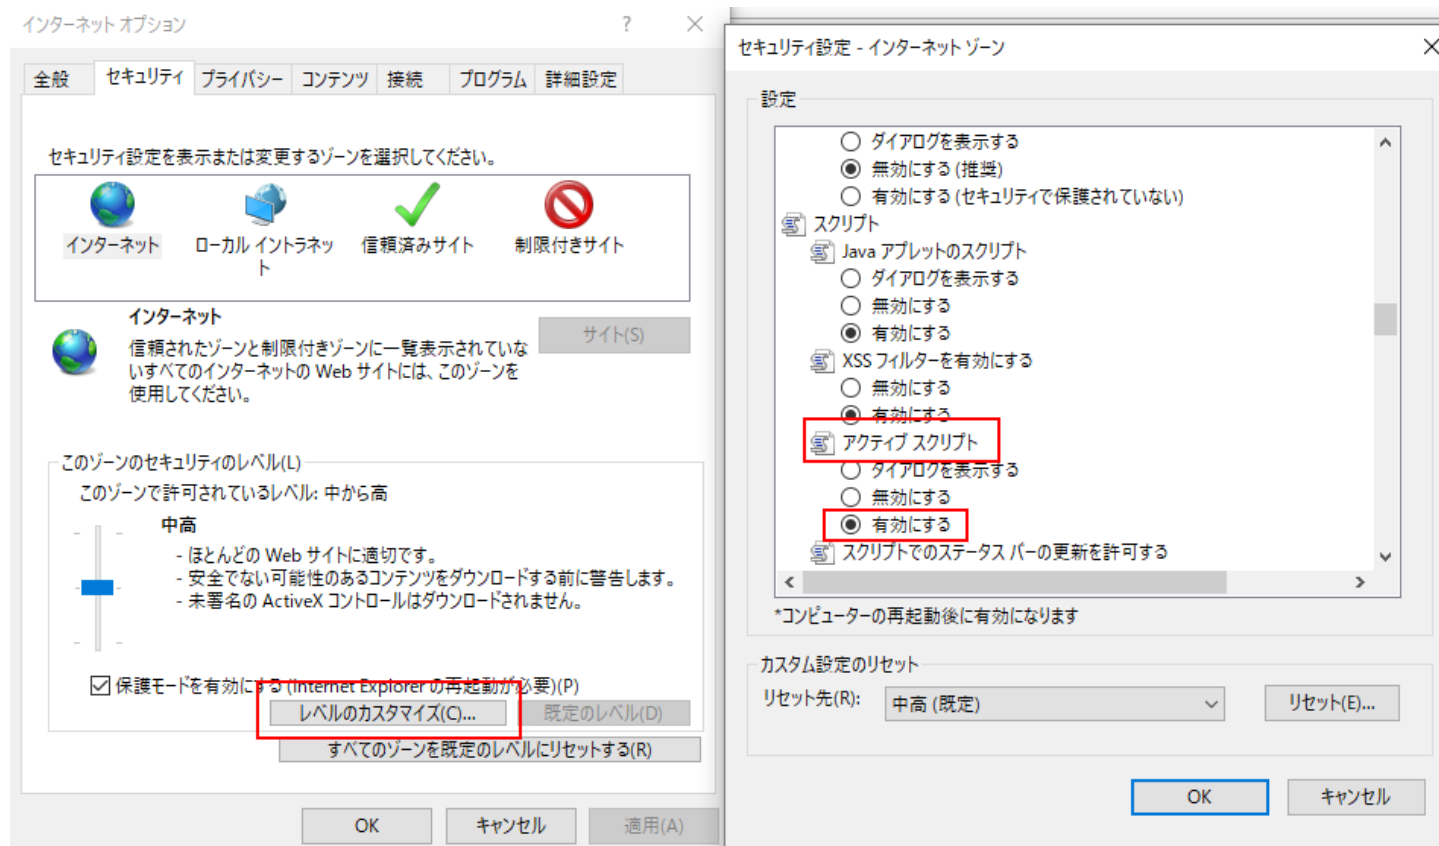

VIPservice サイトのコンテンツ

サポート

技術的なご質問はステップサポートをご活用ください。

Step1: キーワードを入力して検索し解決策を探します。

ステップサポート

Step1: キーワードで検索

知りたい情報の操作やコマンドを入力してください。
よくある質問と回答をご覧ください

カーテンウォール

検索

Step2: キーワード検索で解決策が見つからない場合、Step2 でナレッジセンター、ヘルプセンター、How to Use ARCHICAD のサイト内を検索します。

Step3: 各サイトでも解決策が見つからない場合は、フォームをご記入いただきサポートにお問い合わせください。

※たよれーる（大塚商会）、BIM ライフサポート（ABKSS）、ARCHICAD Support Service(シスプロ)とご契約のお客様は各サービス先へお問い合わせください。

Step3: サポートに問い合わせる

たよれーる（大塚商会）、BIMライフサポート（ABKSS）、ARCHICAD Support Service(シスプロ)とご契約のお客様は各サービス先へお問い合わせください。

技術的なお問い合わせをこちらより受付けております。
内容により、回答までお時間をいただいたり、データを送付していただく場合がございますのでご了承くださいませ。

ARCHICADサポート



ARCHICADのサポートはこちらからどうぞ

BIMcloud／(旧)BIM Serverサポート



BIMcloud／(旧)BIM Serverのサポートはこちらからどうぞ

ダウンロード

ARCHICAD (Solo) プログラム、各アップデート、VIP ツールアドオン、オブジェクト、ドライバ類をダウンロードしていただけます。

ダウンロード

ダウンロードコンテンツ

VIPツール
オブジェクト
製品
ドライバ

[ARCHICAD](#) / [ARCHICAD Solo](#) / [Library Part Maker](#) / [BIM Server](#) / [BIMcloud](#) / [MEP Modeler](#)

ARCHICAD

ARCHICAD	Win/Mac共通	最終更新日
ARCHICAD 22	↓	2018.09.25
ARCHICAD 21	↓	2018.03.31
ARCHICAD 20	↓	2018.03.31
ARCHICAD 19	↓	2018.03.31

WEB ラーニング

ラーニング動画や BIM スキルアップセミナーの内容を視聴できます。

ラーニング動画



ARCHICAD22新機能紹介 複数壁貫通ツール

2018年12月20日

日時：2018年12月20日（金） 内容：ARCHICAD22新機能紹介 複数壁

[Read more.](#)



ARCHICAD22新機能紹介 ラベル作成

2018年12月20日

日時：2018年12月20日（金） 内容：ARCHICAD22新機能紹介 ラベル

[Read more.](#)



ARCHICAD22新機能紹介 パラメトリック断面形状

2018年12月20日

日時：2018年12月20日（金） 内容：ARCHICAD22新機能紹介 パラメ

[Read more.](#)




ARCHICAD22新機能紹介 数式エディタ ホテルグレード計算

2018年12月20日

日時：2018年12月20日（金） 内容：ARCHICAD22新機能紹介 数式エ

[Read more.](#)

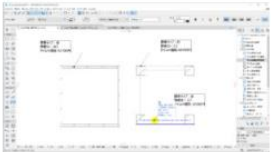

ARCHICAD22新機能紹介 数式エディタ タイル価格計算

2018年12月20日

日時：2018年12月20日（金） 内容：ARCHICAD22新機能紹介 数式エ

[Read more.](#)



ARCHICAD22新機能紹介 数式エディタ 必要採光面積計算

2018年12月20日

日時：2018年12月20日（金） 内容：ARCHICAD22新機能紹介 数式エ

[Read more.](#)

BIM クラス

短時間でテーマごとに集中して習得するカリキュラムの BIM クラスへの受講はこちらからお申し込みいただけます。

BIMクラス コンテンツ



CineRender

[BIMクラス
「CineRender」詳細](#)



BIMx®

[BIMクラス「BIMx®」詳
細](#)



BIMcloud

[BIMクラス「BIMcloud」
詳細](#)

BIMクラス お申込み

BIMクラス お申込み

登録情報

保守サービスの契約情報を確認いただけます。

VIPservice サイトの画面下方にアカウント欄の登録情報からご確認ください。

約款／利用規約	アカウント	リンク
ARCHICAD VIPservice約款 ARCHICAD Solo VIPservice利用規約	登録情報 VIPメールマガジン登録 サインアウト	GRAPHISOFT Japan ナレッジセンター ヘルプセンター How to Use ARCHICAD BIMcomponents BIMx Model Transfer ARCHICAD-Learning.com

お客様情報

会社名、会社アカウント ID、管理者が確認できます。

管理者およびメンバーの ID でサインインした時に閲覧可能。

お客様情報	
会社名	
会社アカウントID	XXXXXXXXXX
管理者	XXXXXXXXXX

アカウントメンバー情報

管理者 ID でサインインした時

アカウントメンバー情報	
GRAPHISOFT ID	
お名前	
GRAPHISOFT ID	
お名前	
GRAPHISOFT ID	
お名前	

メンバーID でサインインした時

サインインしたメンバーID の情報のみ閲覧可能。

ログイン情報	
アカウントID	
お名前	

製品情報

管理者 ID でサインインした時に閲覧可能。

製品情報	
シリアルNo.	SW00000016809
ライセンスタイプ	ソフトウェアキー
保守サービス有効期限	2020/08/31
シリアルNo.	SW00000016006
ライセンスタイプ	ソフトウェアキー
保守サービス有効期限	2020/08/31
製品名	ARCHICAD TOP Japanese
ライセンス数	1

発行・お問い合わせ

グラフィソフト ジャパン株式会社

〒107-0052

東京都港区赤坂 3-2-12 赤坂ノアビル 4F

TEL: 03-5545-3800

<http://www.graphisoft.co.jp/>

本書の全て、または一部を複製、

加工することはできません。

2019/08/08